



3. Etude des aéronefs et des engins spatiaux

3.5 L'instrumentation de bord



3.4 L'instrumentation de bord

Son rôle

- **Pour régler et contrôler le bon fonctionnement du groupe motopropulseur**
- **Pour contrôler l'attitude, l'altitude et la vitesse de l'avion**
- **Pour naviguer**

L'instrumentation de bord

Contrôle du fonctionnement du groupe motopropulseur

Quels sont les éléments essentiels pour qu'un moteur fonctionne bien ?

Quels sont les paramètres que l'on doit surveiller ?

Contrôle du fonctionnement du groupe motopropulseur

L'essence

Il faut le bon carburant

100ll, 95, 98, 91UL, Jet A1

Comment sait on que c'est la bonne essence ?

On vérifie la couleur

On vérifie la qualité

Comment sait on que c'est la bonne qualité?

On vérifie qu'il ni a pas d'eau ni de sable....

Comment faire pour s'assurer que l'on a assez d'essence dans le réservoir ?

Mesurer le niveau d'essence dans les réservoirs

Calculer et/ou mesurer la consommation d'essence pour voir si on en a assez pour le vol.


Présence d'une alarme de bas niveau



Contrôle du fonctionnement du groupe motopropulseur

L'essence

Couleur du carburant

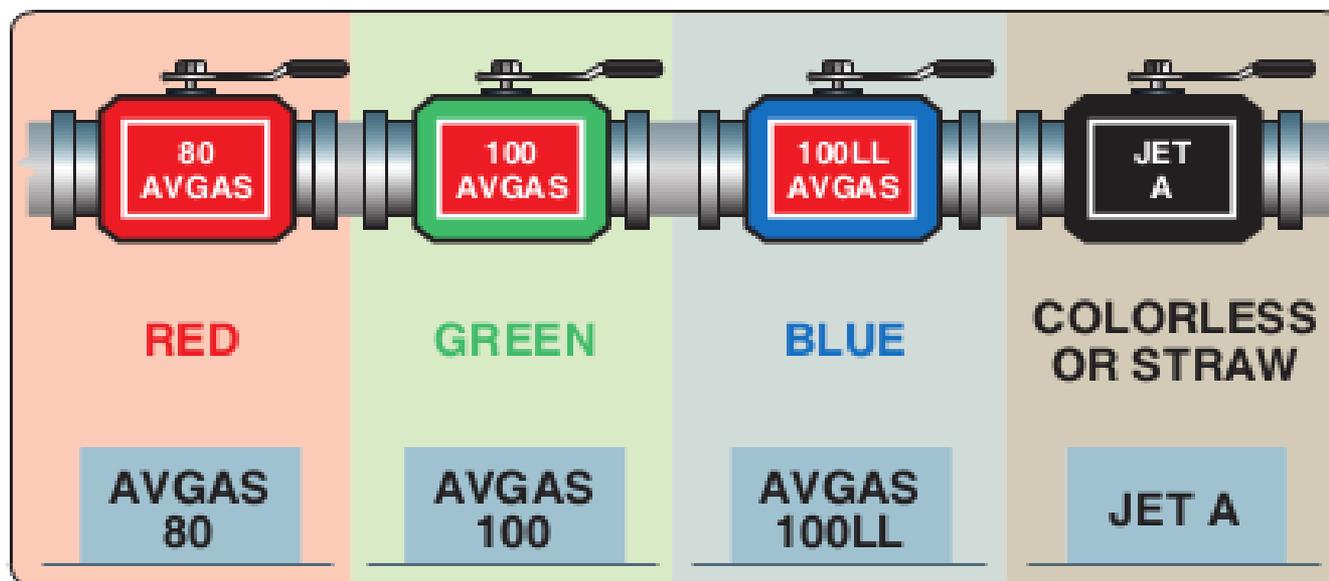

in www.faa.gov/.../handbooks_manuals/pilotes handbook of aeronautical knowledge

Contrôle du fonctionnement du groupe motopropulseur

La jauge à essence

Les jauges à lecture directe :

- Les jauges à lecture directe comportent un flotteur solidaire d'un index.
- L'index est visible de l'extérieur
- Utilisable que sur les avions légers où le réservoir se trouve à proximité du poste de pilotage.



Les jauges à lecture indirecte :

Les jauges à lecture indirecte sont utilisées lorsque les réservoirs se trouvent loin du moteur et du pilote.

- les jaugeurs à flotteur
- les jaugeurs électriques à capacité



Les jaugeurs électriques sont à utiliser avec circonspection : ils sont rarement précis, il peuvent tomber en panne !

Quand c'est possible, une bonne sécurité : regarder directement dans le réservoir le niveau approximatif de l'essence


Surveillance et réglage du moteur

compte-tours
d'hélice

pression
d'admission



manette
des gaz

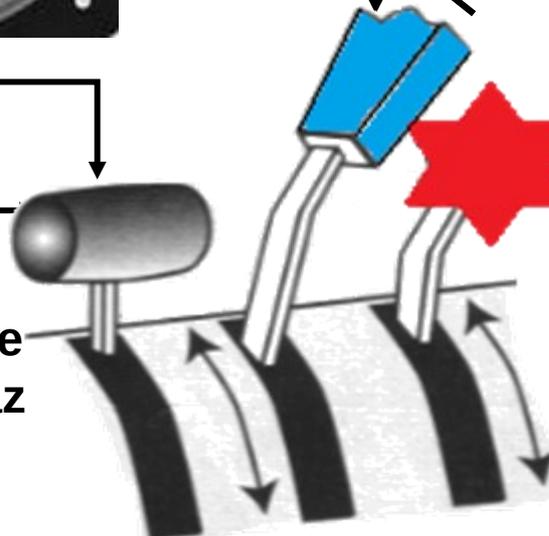

pas de
l'hélice

richesse
du mélange



La température du moteur

Le moteur à explosion d'un avion peut être refroidi **par air ou par eau**. Par ex :

- air : Lycoming, Continental
- eau : Rotax

Si le moteur est refroidi par eau :
il y a un radiateur d'eau

On vérifie la température de l'eau ou du liquide de refroidissement



Moteur refroidi par eau ou par air:

- On mesure la température de la tête de cylindre (CHT)
- Pour contrôler la richesse du mélange : on mesure la température des gaz d'échappement (EGT).



L'huile

Il faut la bonne huile en fonction de la température
Comment sait on que c'est la bonne huile?

On vérifie sur le carnet d'entretien ou le bidon

On vérifie la qualité

Comment sait on que c'est la bonne qualité?

On vérifie la couleur de l'huile.

- jaune = OK
- noir ou brun = huile à changer

Comment faire pour s'assurer que l'on a de l'huile dans le moteur r?

- Mesure du niveau d'huile dans le carter moteur (ni trop peu, ni trop)
- Alarme de niveau bas.
- Alarme de pression basse



Entraînement de l'hélice et poussée du réacteur

Pour vérifier que **l'hélice** tourne au bon régime on utilise le **compte-tour**.



Pour vérifier la bonne **poussée du réacteur** on mesure:

- La vitesse de rotation N1 (compresseur turbine BP)
- L' E.P.R. (engine pressure ratio)


Avantages :

- l'EPR est proportionnel à la poussée
- l'affichage représente la puissance disponible des gaz.

Fluctue lors de turbulence



Surveillance du réacteur

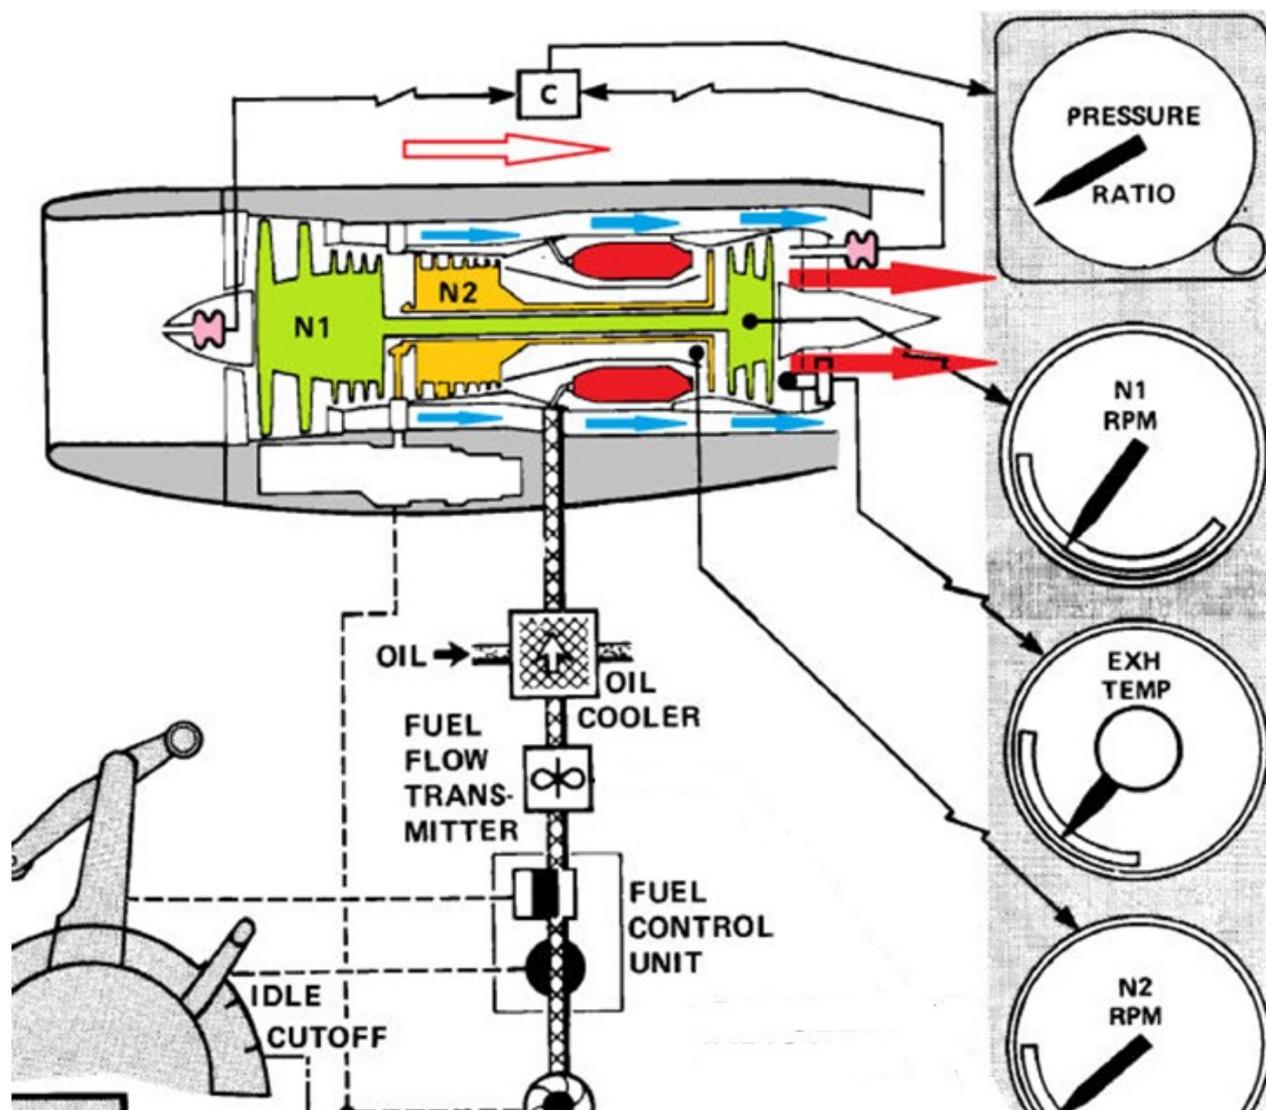

3.4 L'instrumentation de bord

Son rôle

- Pour régler et contrôler le bon fonctionnement du groupe motopropulseur
- Pour contrôler l'attitude, l'altitude et la vitesse de l'avion
- Pour naviguer

Pour faire voler l'avion et aller là où il veut aller, le pilote a besoin de plusieurs outils et instruments de vol

Si le pilote voit le sol (VFR) il peut utiliser:


- ses yeux !
- une carte
- une boussole (compas)
- une montre
- un altimètre
- un variomètre
- un anémomètre



Quand le pilote ne voit pas le sol (IFR), il doit utiliser des instruments supplémentaires.

La boussole (le compas magnétique)

- Le compas magnétique est une boussole.
- Il indique le nord magnétique.
- Les cartes faisant référence au nord géographique (nord vrai) il faut tenir compte de la déclinaison (angle entre le nord vrai et le nord magnétique).
- La déclinaison varie régulièrement d'une année sur l'autre

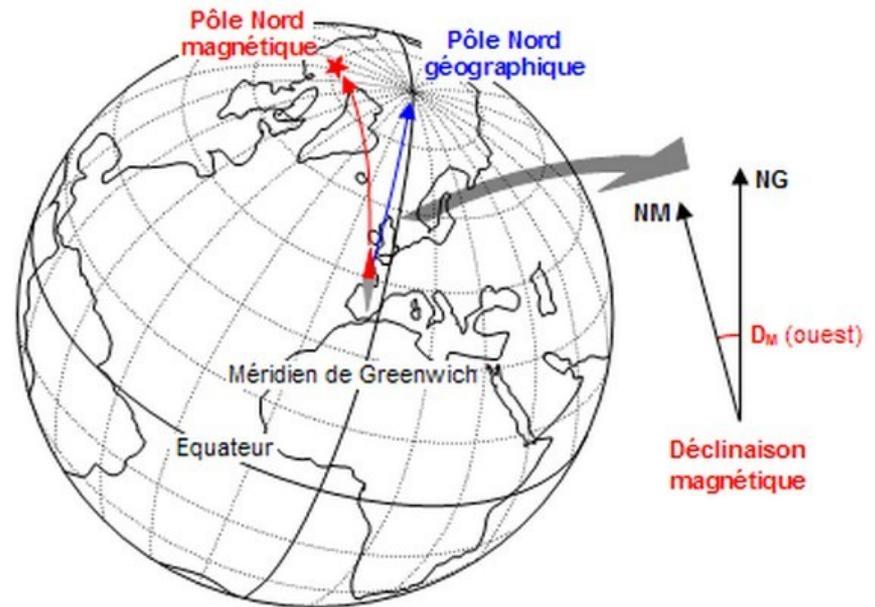

En novembre 2020, la déclinaison magnétique à Grenoble est de 2°4'E. Elle augmente d'env. 8'/an

Le compas

C'est l'instrument qui nous **donne le cap magnétique**

Le compas magnétique est très sensible à l'environnement radioélectrique du cockpit.

Un tableau sous le compas donne les corrections à appliquer

Le compas traditionnel à flotteur

L'instrument se présente comme une boussole boule ou plate qui baigne dans un liquide amortisseur.

Il est perturbé lors des accélérations, quand l'avion est en virage, en montée ou en descente. Il s'utilise donc **en vol en palier rectiligne**. Il sert surtout à recalibrer le conservateur de cap.



La compas à cadran vertical


Cet instrument n'est utilisé que dans certaines avioniques récentes. Il ressemble visuellement à un conservateur de cap.

Le plateau aimanté n'est pas freinée par du liquide (pas de risque de fuites), mais par courants de Foucault. Son mouvement est transmis au cadran de lecture par un jeu d'engrenages.




Le champ magnétique terrestre

La terre est analogue à un barreau aimanté (dipôle), entouré d'un champ magnétique. L'axe du dipôle est oblique (20° en 1900, 4° en 2020) par rapport à l'axe N-S de rotation de la Terre. Ce dipôle est **instable en position** (la direction de l'axe N-S varie en permanence un peu \rightarrow **la position des pôles magnétiques varie**), et même **en sens** (inversions du champ magnétique terrestre à échelle de temps de plusieurs milliers d'années : à quand la prochaine ?)

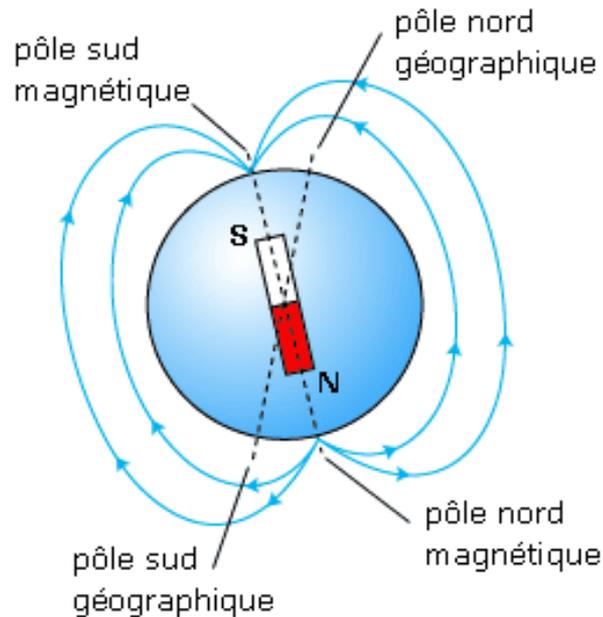

Près des pôles, l'inclinaison des lignes de champ rend la boussole inutilisable

On parle souvent du pôle Nord magnétique en le situant près du pôle Nord géographique. En réalité **le Nord géographique = le Sud magnétique**

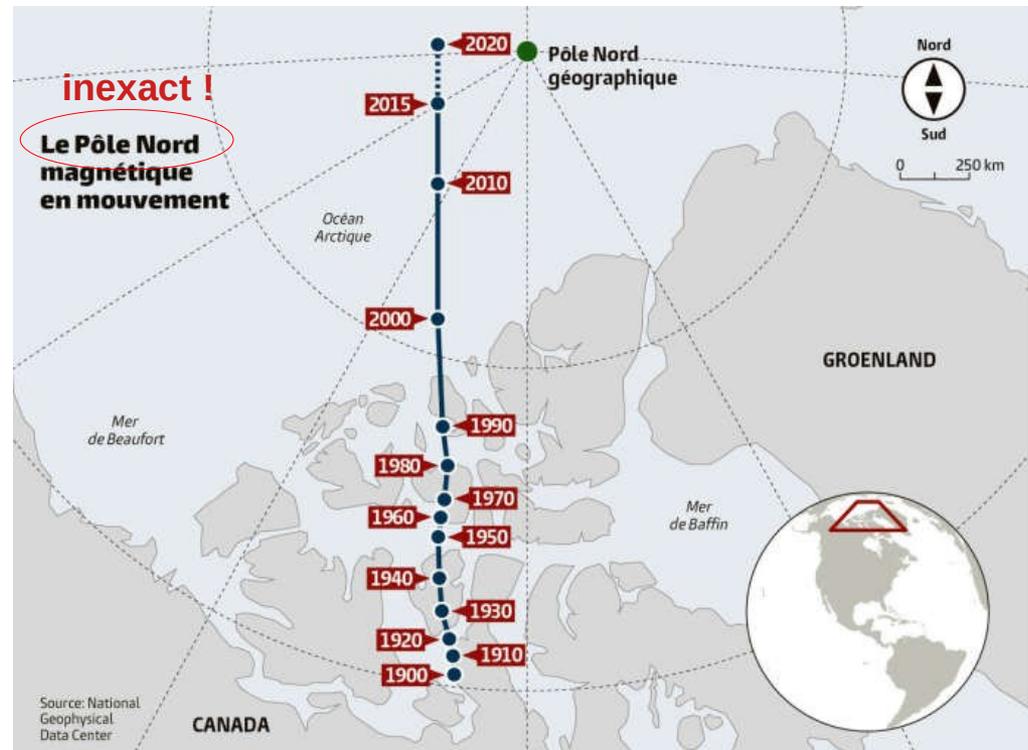

Les instruments barométriques


L'altimètre



Le variomètre



prise de pression dynamique

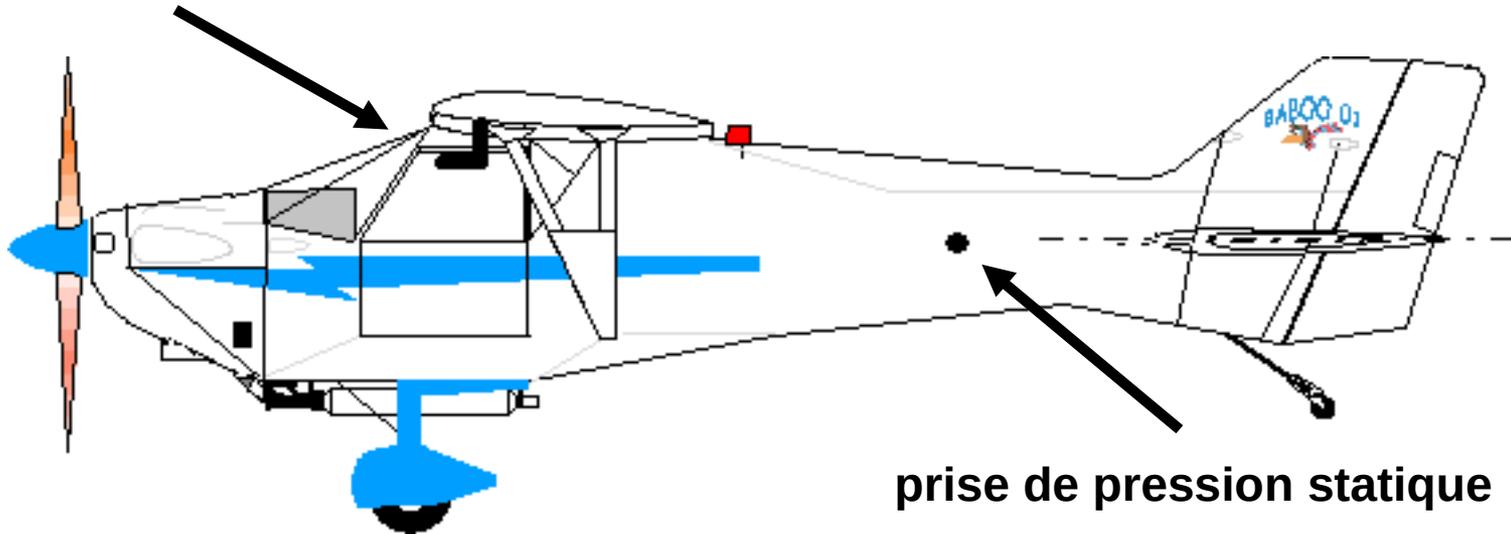

La pression

La pression est une force par unité de surface. Elle est exprimée en pascal : **1 Pa = 1 newton / m²**

On peut obtenir une augmentation de pression par:

- une action mécanique. Exemple : pompe à vélo..
- une action dynamique. Exemple : mise en mouvement d'un avion.


On va utiliser trois dénominations:

- **la pression statique**: celle de l'air immobile P_s .
- **la pression dynamique**: celle de l'air en mouvement
 - $P_d = 1/2 \times \rho \times V^2$ ρ (rho) est la masse volumique de l'air (1,225 kg/m³)
- **la pression totale $P_t = P_s + P_d$**

L'avion étant en mouvement

- l'air dans lequel il se déplace est à une pression statique P_s
- l'air qui le frappe est à la pression totale P_t
- la pression dynamique est la différence des deux : **$P_d = P_t - P_s$**

Variation de la pression avec l'altitude

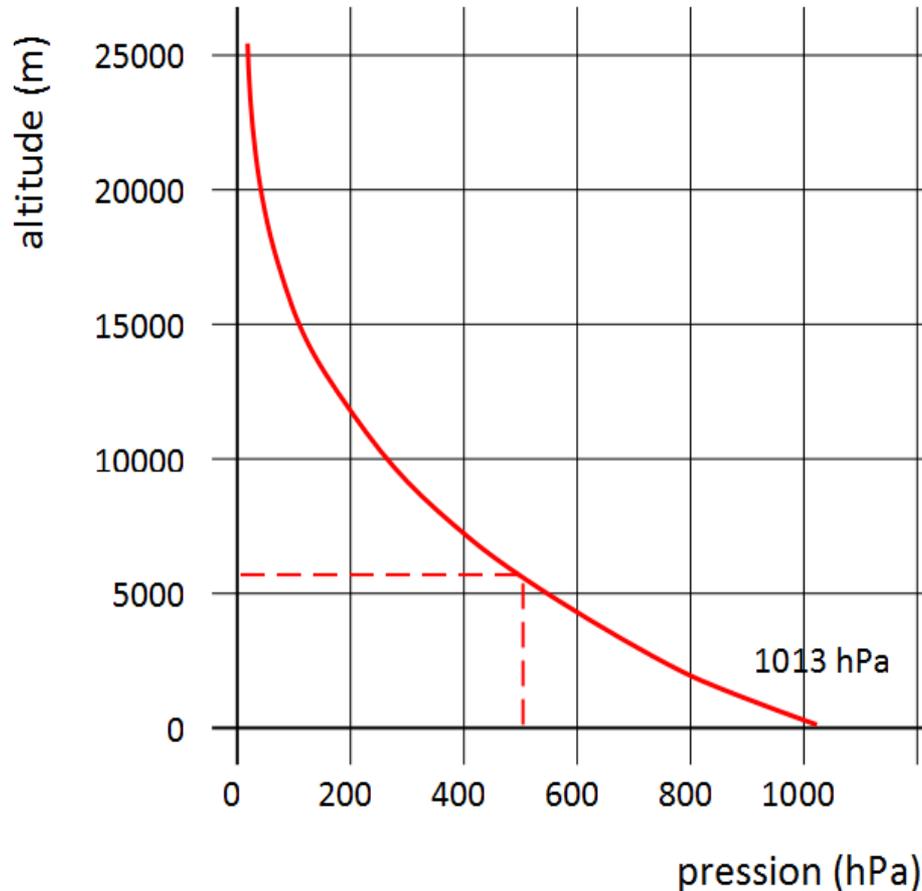

La pression atmosphérique diminue avec l'altitude selon une loi puissance.


Pour que la pression diminue de 1 hPa, il faut monter de :

- 8,5 m (= 28 ft) au niveau de la mer et jusqu'à 2500ft
- 30 m (= 100 ft) vers 3 000 m (10 000 ft)

Vers **5500 m**, on n'est plus qu'à la moitié de la pression du niveau de la mer (**deux fois moins d'oxygène pour le pilote et pour le moteur !**)

La courbe ci-dessus correspond à **l'atmosphère standard**. Elle est réaliste pour nos latitudes, mais mène à des erreurs systématiques aux **hautes latitudes (P plus basse)** ou aux **basses latitudes (P plus forte)**

L'altimètre : principe de fonctionnement

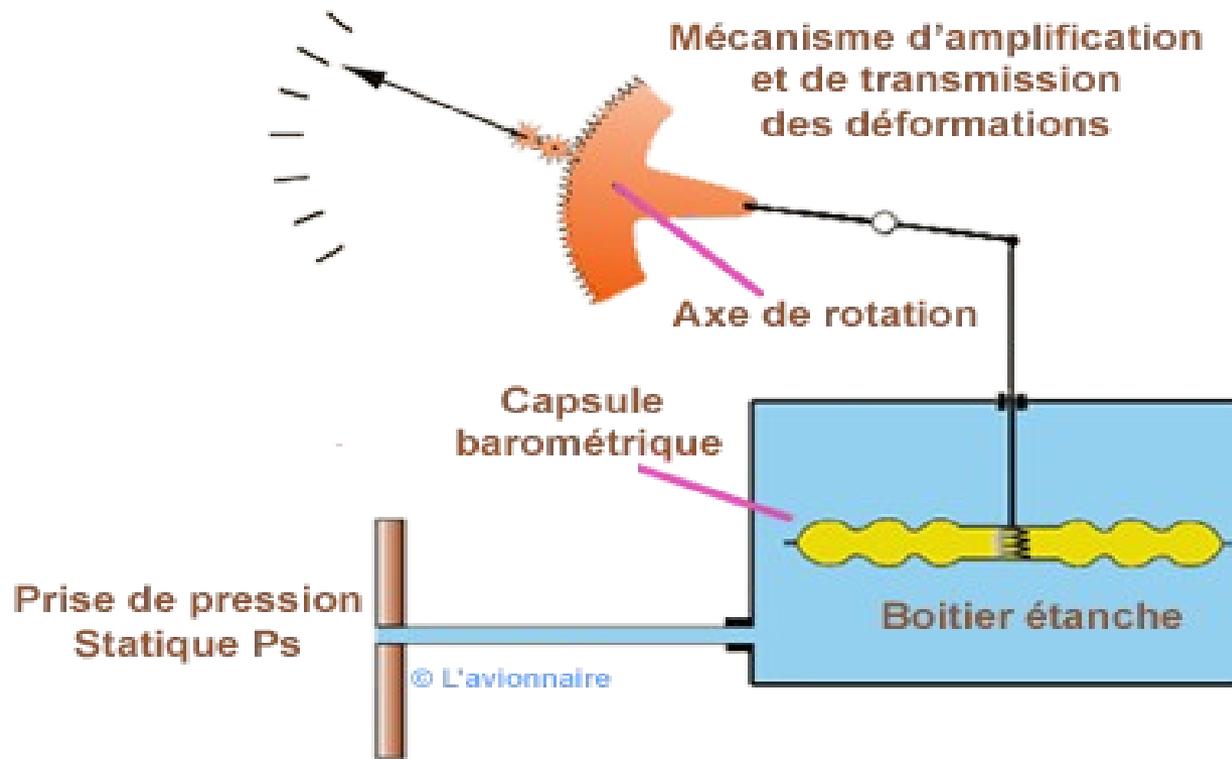

L'altimètre est un baromètre (mesure de pression statique) gradué en pieds. Il est étalonné sur l'atmosphère standard:

- $T = 15^{\circ}\text{C}$ et $P = 1013,25 \text{ hPa}$ au niveau de la mer
- Diminution de la pression avec l'altitude selon une loi bien définie


L'altimètre : calibration

Suivant sa calibration, il sert à mesurer la **hauteur**, **l'altitude** ou le **niveau de vol** d'un avion.

Dans ces 3 cas on utilise la mesure de la **pression d'air statique**, mais avec des calages différents du 0 de l'altimètre

Pour un même point la pression varie de jour en jour ou même d'heure en heure. Le calage de l'altimètre (**hauteur, altitude**) doit tenir compte des conditions météorologiques du moment, en particulier la température.

En dessous de 2000m (~ 6500 ft) d'altitude, la pression statique diminue d'environ 1 hPa tous les 28 pieds (8,5m) .

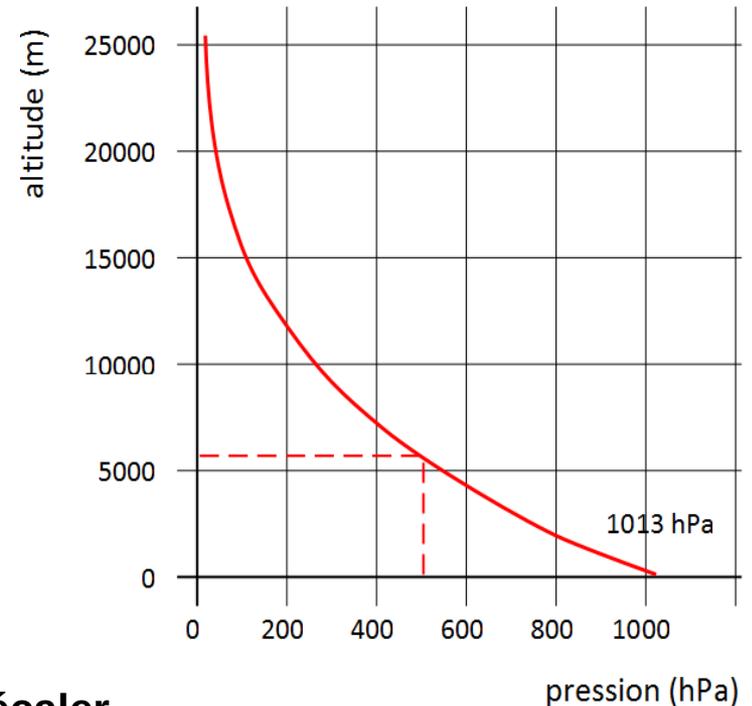

Remarque : caler l'altimètre revient à décaler l'ordonnée à l'origine de la courbe altitude = f(pression)

L'altimètre : calibration



**molette et fenêtre de réglage
de la pression (hPa) à $z = 0$**

L'altimètre : calages altimétriques


Hauteur au dessus du sol

Était utilisé pour les vols locaux.

L'altimètre est **calé à 0 ft au seuil de piste.**

La pression affichée s'appelle le **QFE.**

En vol, l'altimètre indiquera la **hauteur** de l'avion au dessus de la piste.

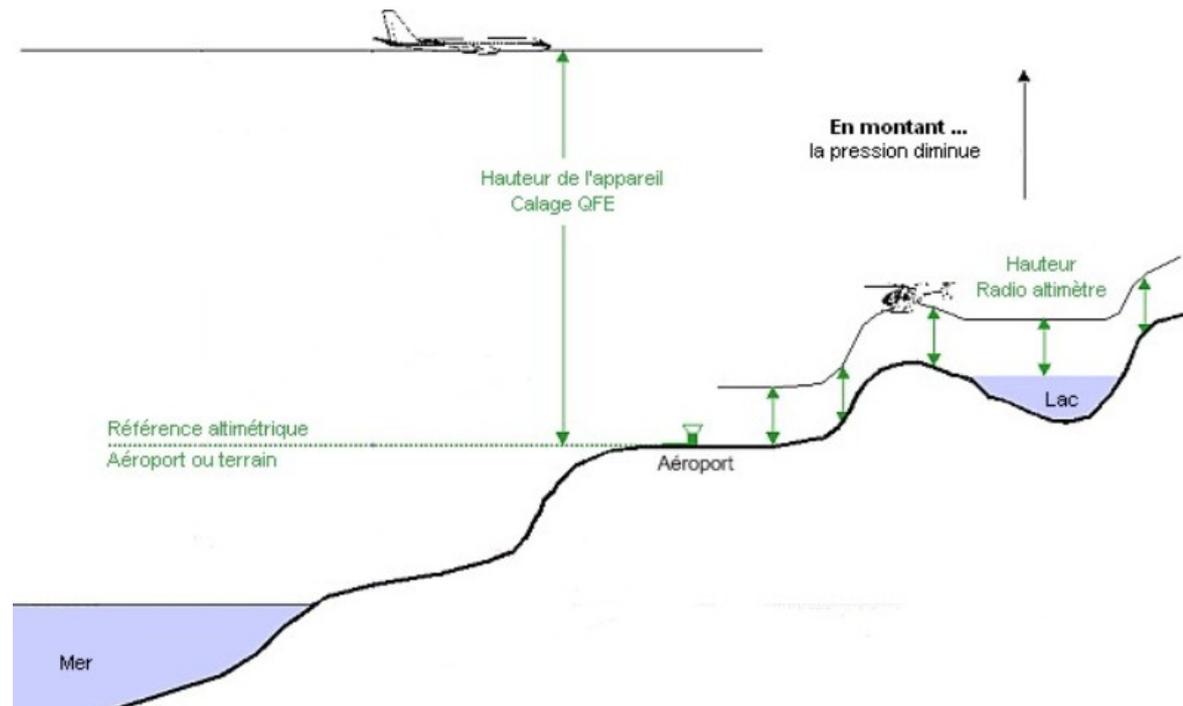

L'altimètre : calages altimétriques


Altitude (hauteur au dessus du niveau de la mer)

Utilisé pour les navigations à basse altitude

L'altimètre est **calé à 0 ft au niveau de la mer**

La pression affichée s'appelle le **QNH**.

Elle est donnée par le contrôle, ou se retrouve en calant l'altimètre à l'altitude de la piste

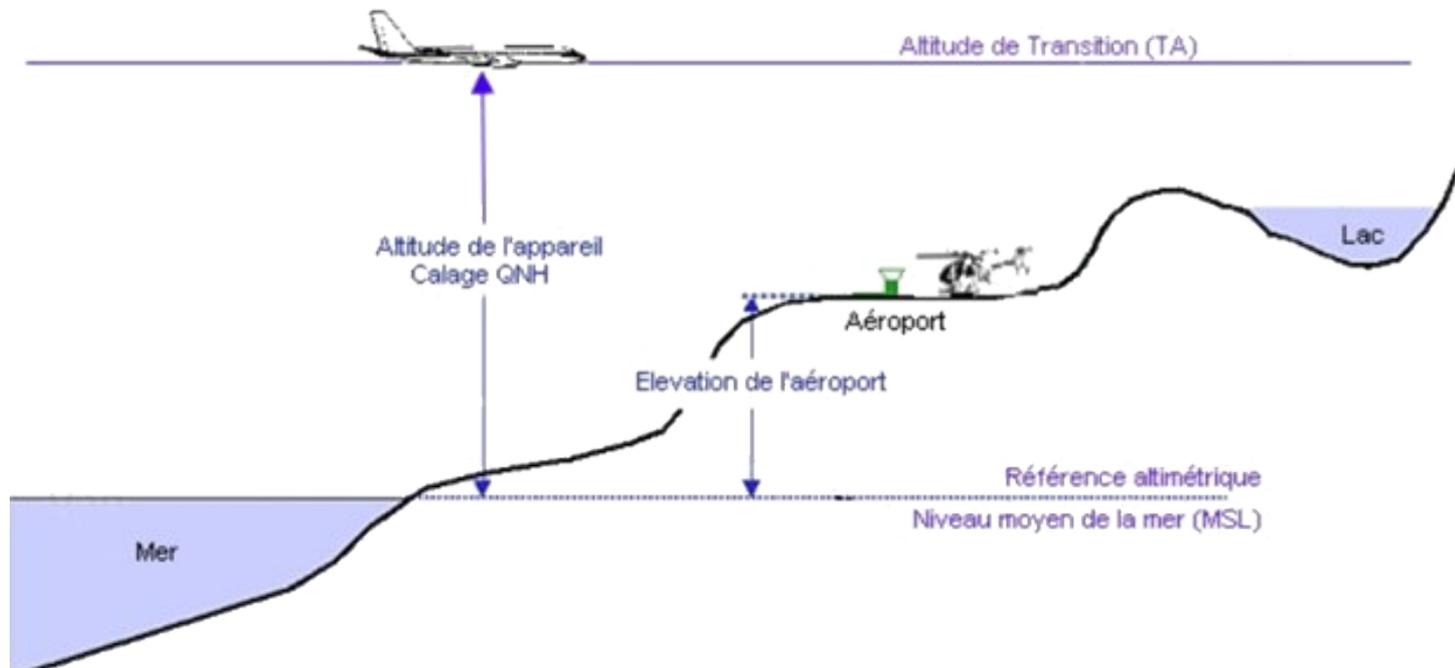


L'altimètre : calages altimétriques

Niveau de vol

Utilisé pour les navigations en altitude, au dessus du "niveau de transition"


L'altimètre est calé à **1113,25 hPa au niveau de la mer (atmosphère standard)**

Pression affichée dans la fenêtre de l'altimètre : 1013,25 hPa

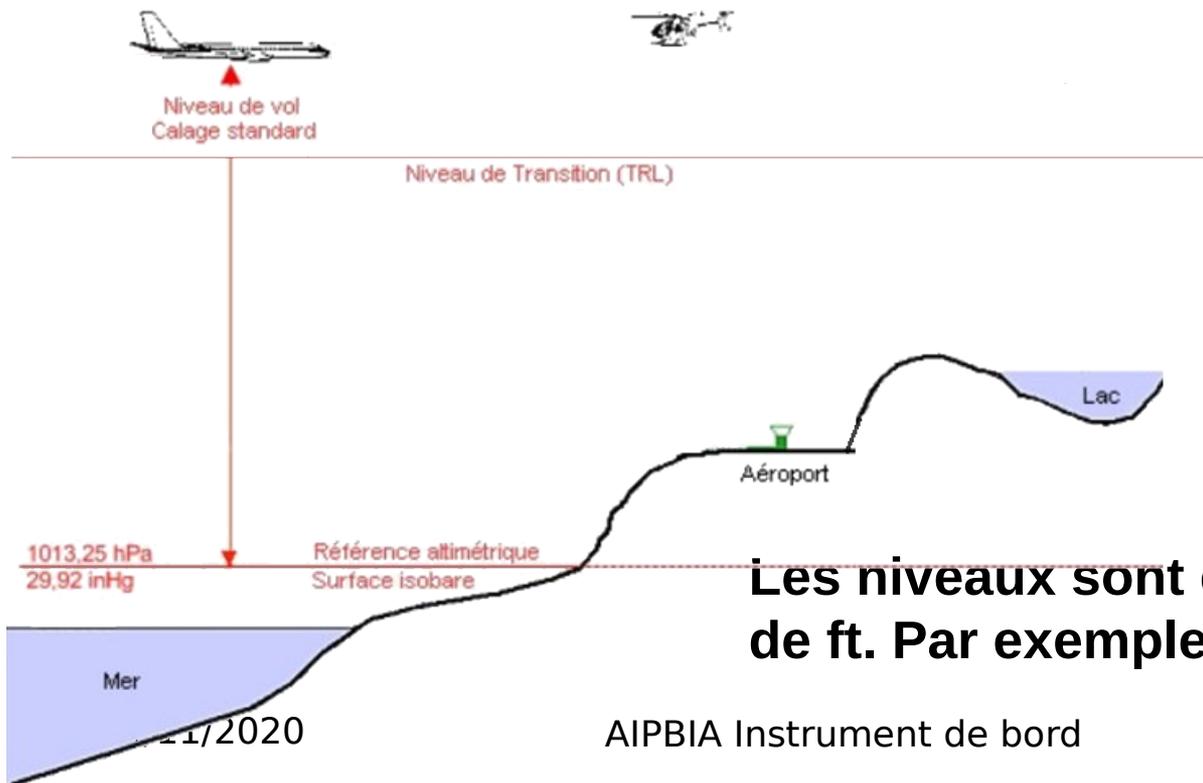


Les niveaux sont exprimés en centaines de ft. Par exemple : FL150 = 15 000 ft

En résumé : calages altimétriques dans différentes situations de vol

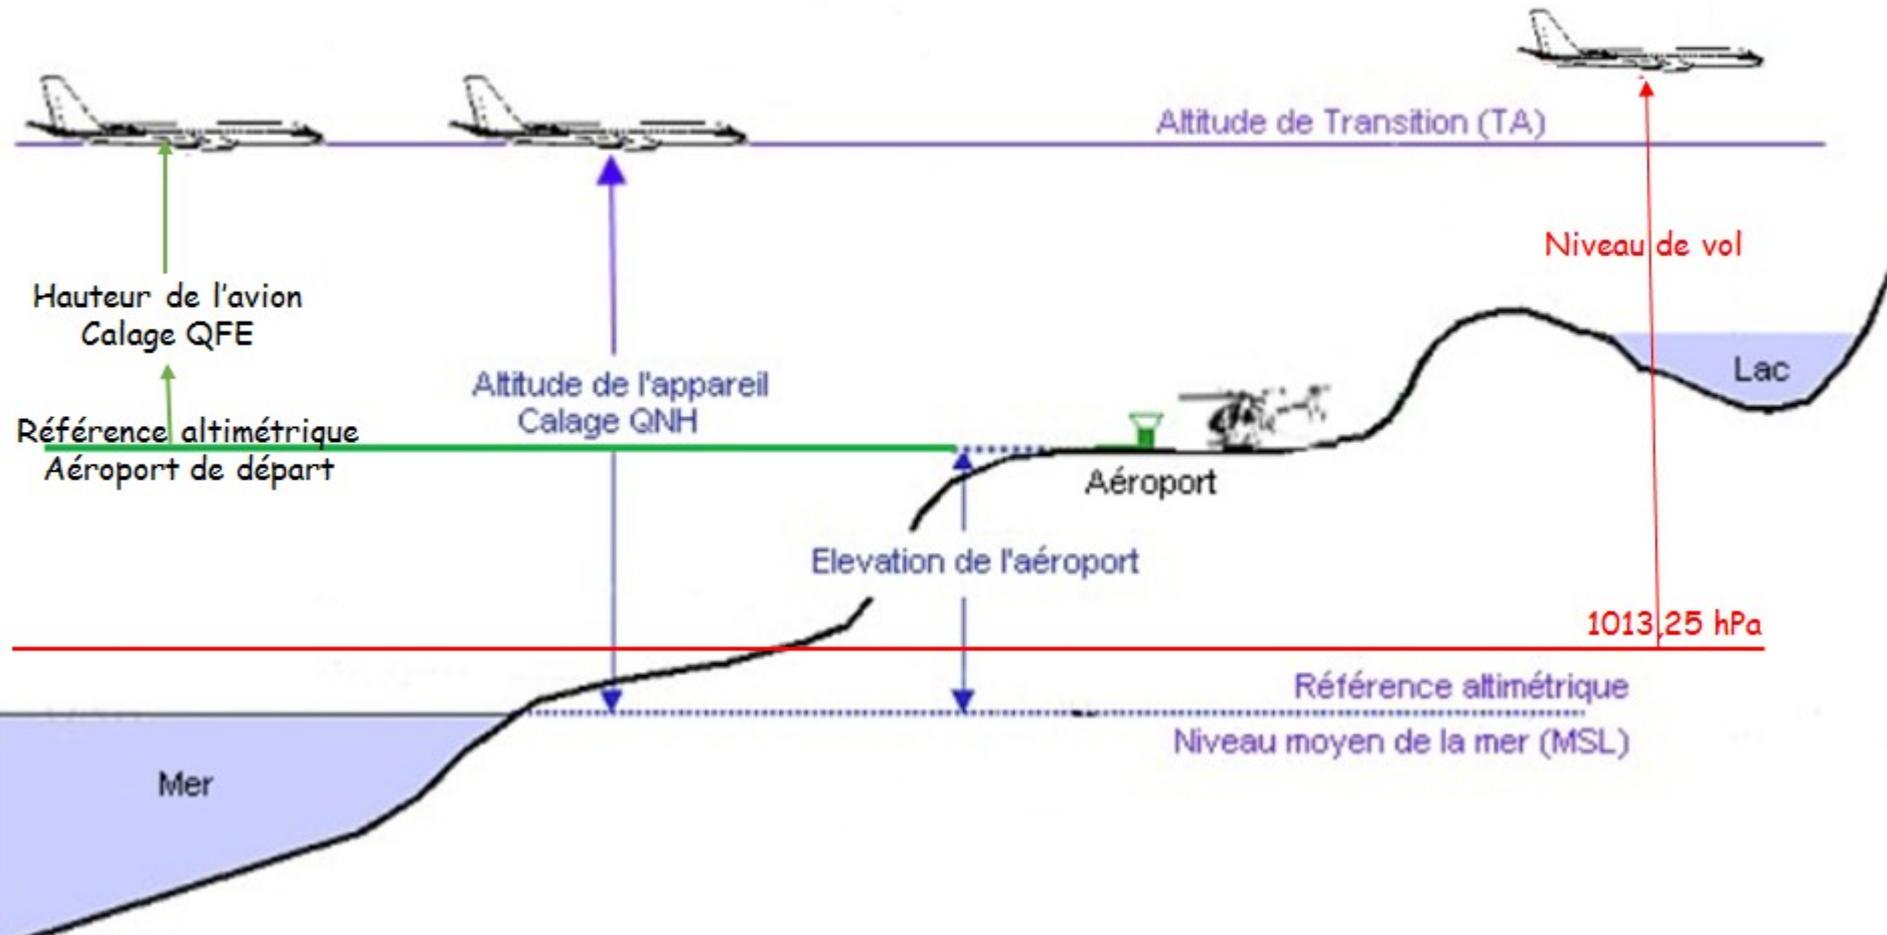

Sécurité altimétrique : attention au QFE

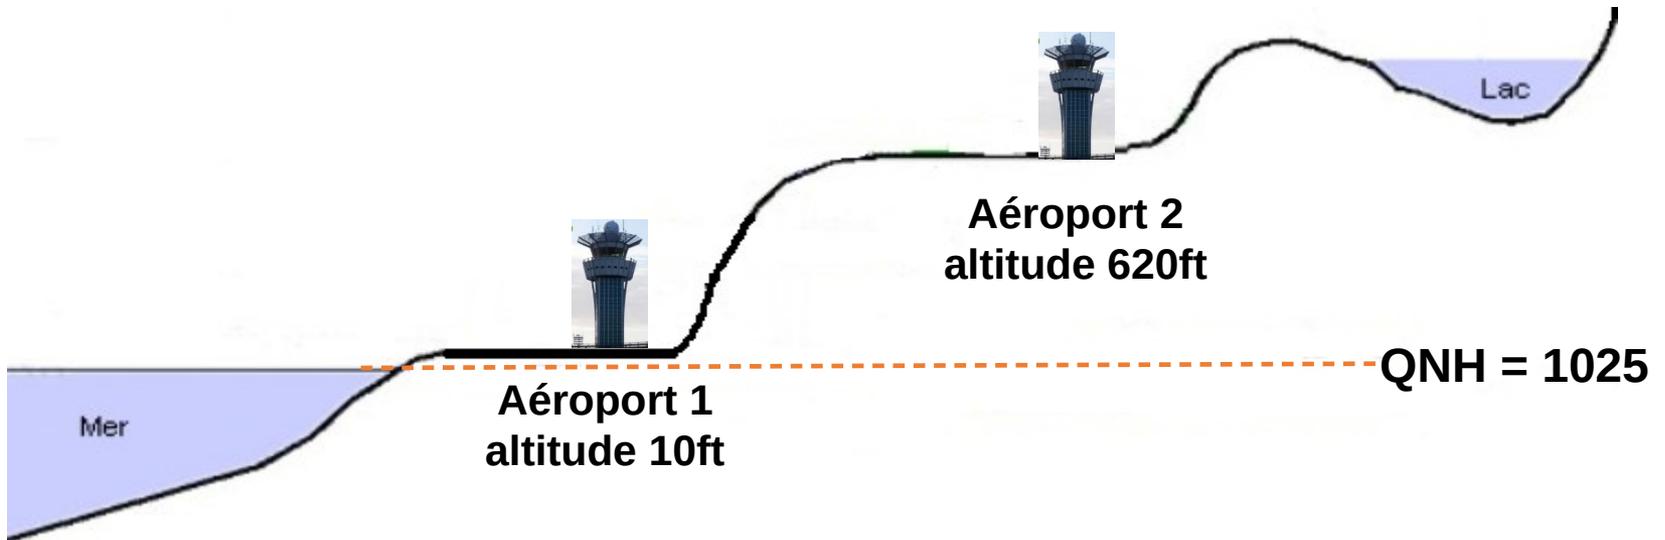


Danger :

Ne permet pas d'assurer la séparation des avions partant d'aérodromes d'altitude différentes

Sécurité altimétrique : QNH

Intérêt

- Si tous les avions se callent sur le QNH local, cela assure une bonne séparation entre avions.
- Permet de comparer l'altitude de vol de l'avion à celle indiquée sur les cartes pour les obstacles.

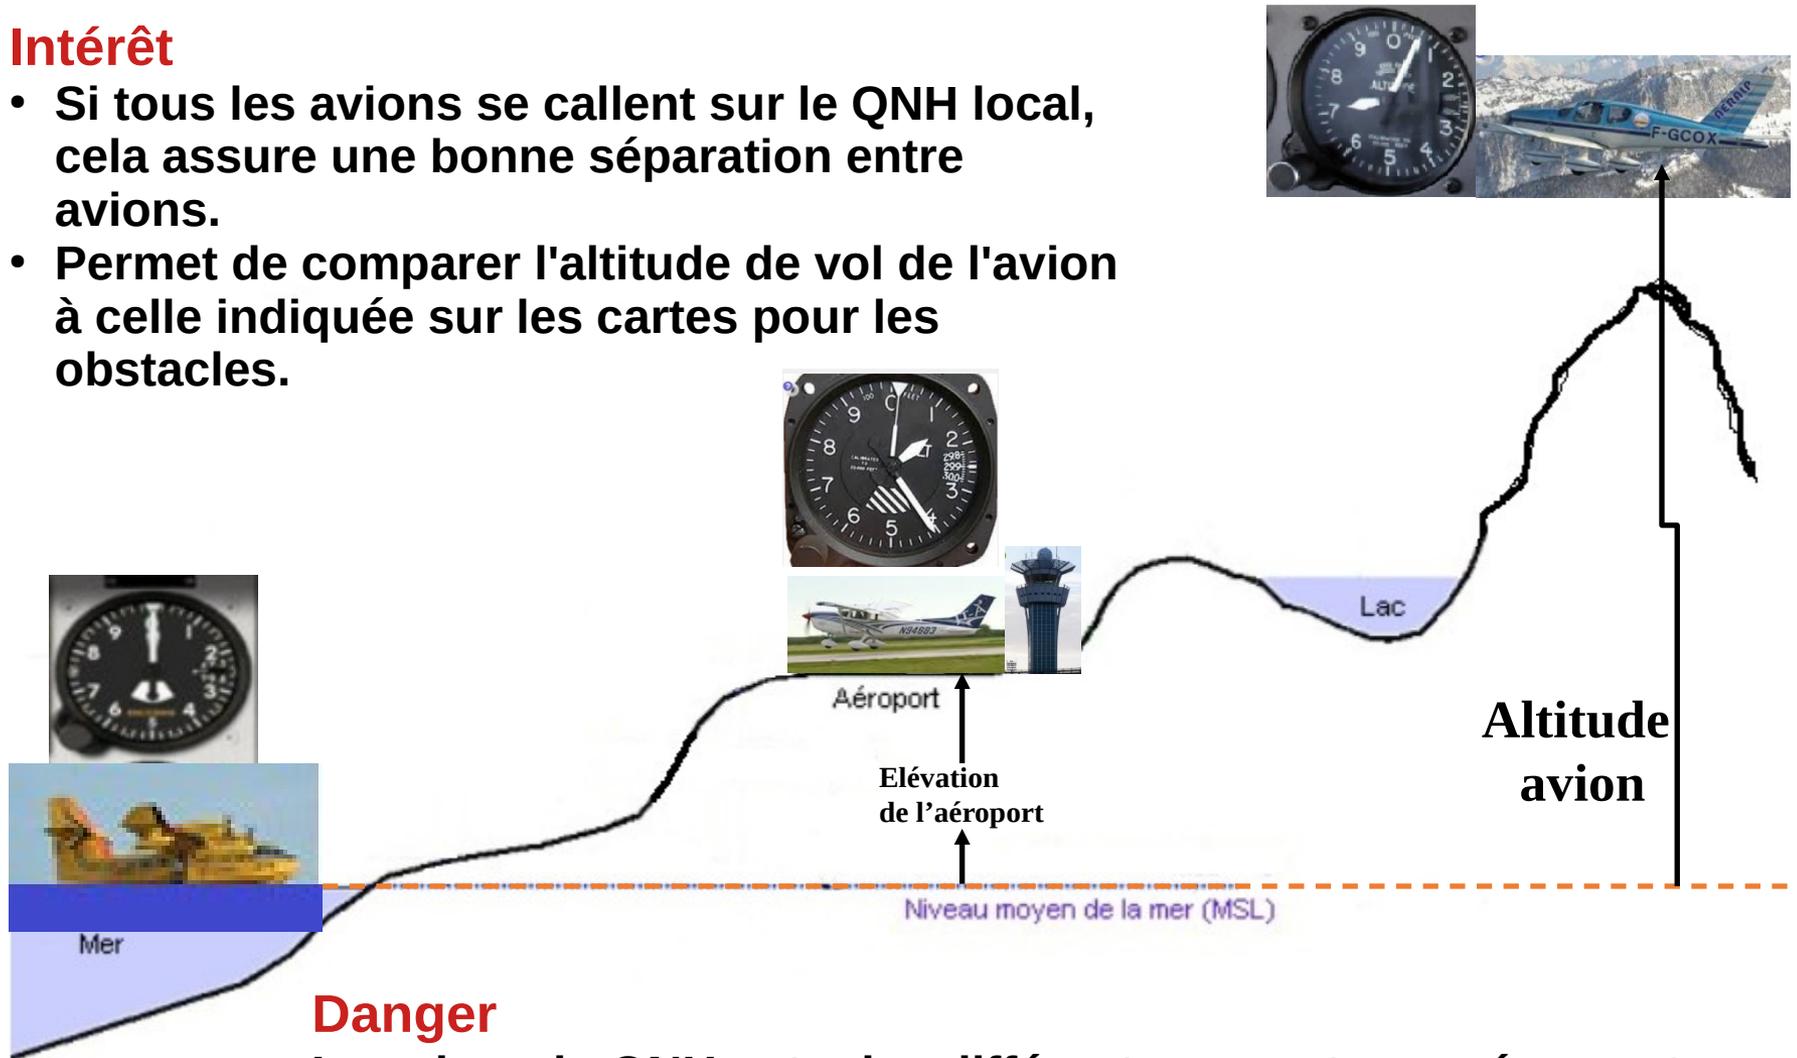

Danger

La valeur du QNH entre les différents zones traversées peut différer → il ne faut pas oublier de changer le calage altimétrique au cours du vol.

Sécurité altimétrique : mélange QNH et QFE



1400ft
QN
1025



Danger : mauvaise séparation des aéronefs avec une fausse impression de sécurité.

Sécurité altimétrique : règles de calage

> 3000 ft ou > **altitude de transition**



calage au 1013 hPa (FL)

< 3000 ft ou < **altitude de transition**




calage au QNH



Aéroport

Lac

1000 ft ASFC

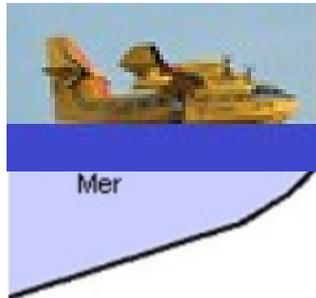


Mer

Niveau moyen de la mer (MSL)

Avantage de la règle de calage altimétrique


l'harmonisation des calages de part et d'autre de l'altitude de transition permet une séparation sûre des aéronefs

L'altimètre et les variations de pression météorologiques

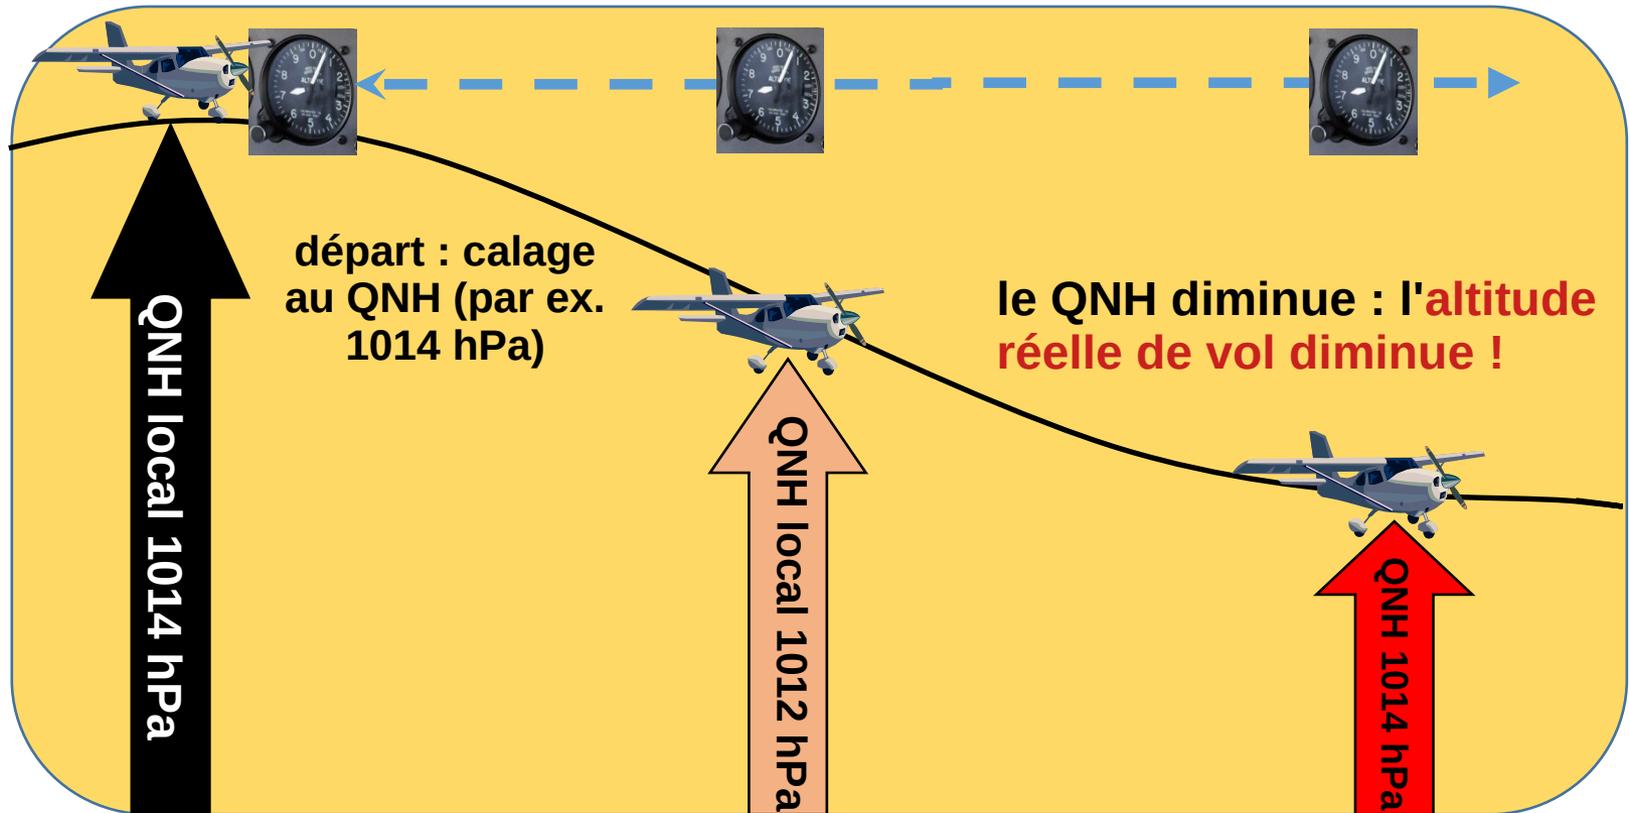

"Quand je vole d'une haute pression vers une basse pression sans ajuster mon calage altimétrique mon altitude vraie est inférieure à celle indiquée..."

L'altimètre et les variations de température

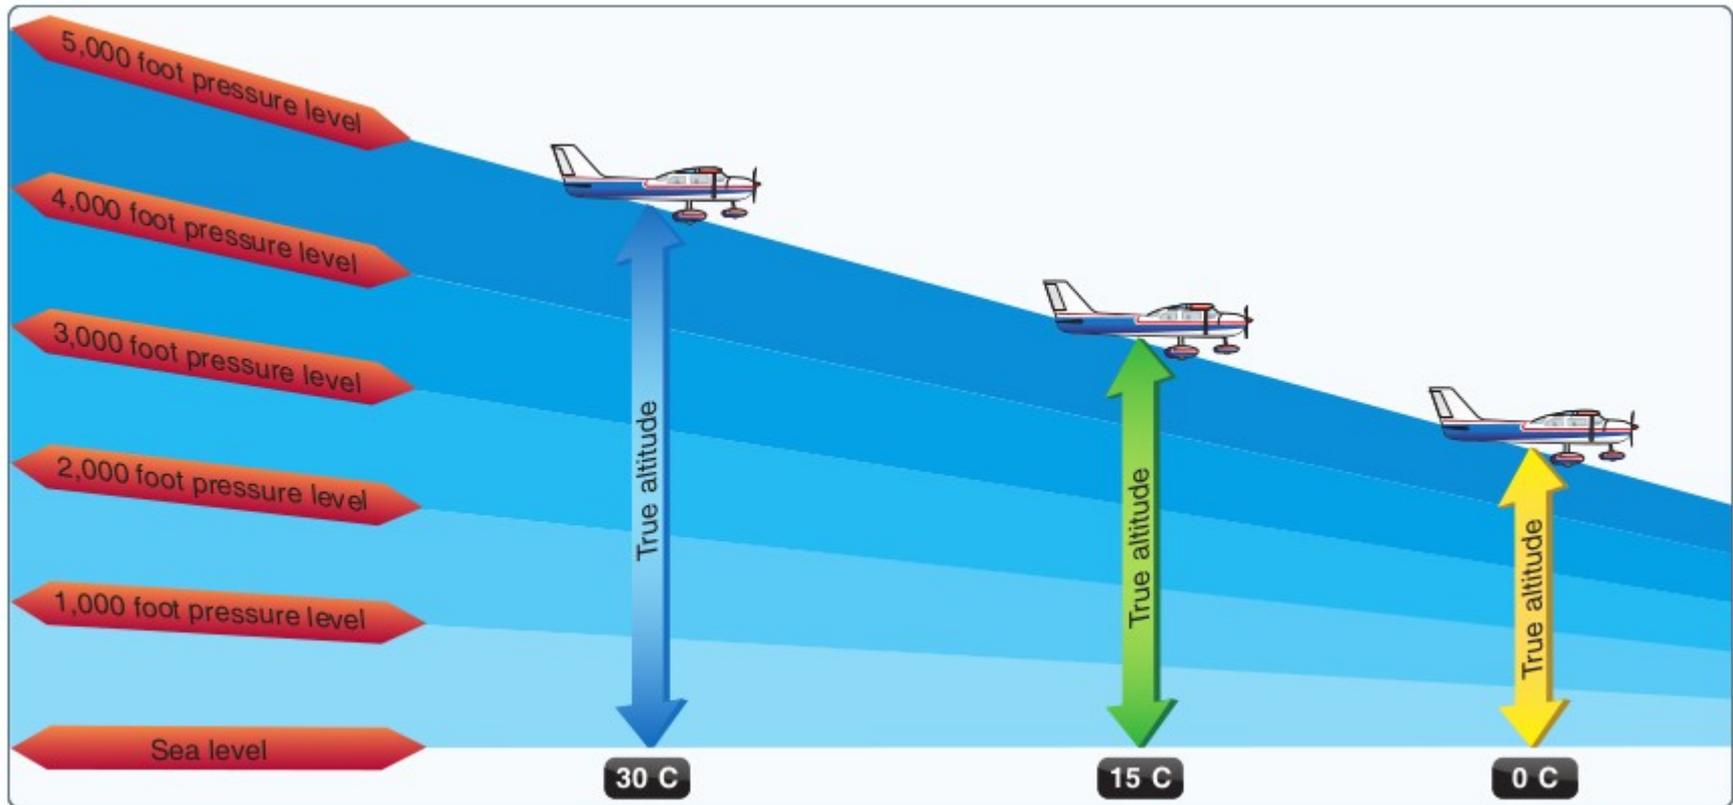

Effets d'une température non standard sur l'indication de l'altimètre :
quand **on vole vers un air plus froid** que la température standard correspondant à l'altitude de réglage de l'altimètre, **l'altitude réelle est plus faible que l'altitude indiquée par l'altimètre**

in www.faa.gov/../ handbooks_manuals/pilotes handbook of aeronautical knowledge

Le variomètre

Le variomètre mesure la **variation d'altitude**

Les valeurs positives indiquent une montée,
les négatives une descente

Le taux de montée ou de descente est
exprimé en ft/mn ou m/s

$$1000 \text{ ft/mn} \approx 5 \text{ m/s}$$

Cet instrument sert pour tous
les types d'aéronefs : avions,
planeurs, deltaplanes,
parapentes...

variomètre utilisé en parapente :
affichage à la fois numérique et
analogique, couplé à alerte sonore




variomètre d'avion. Sur
les EFIS, affichage digital




Le variomètre : principe de fonctionnement

Comme l'altimètre, il utilise la pression statique. C'est un baromètre différentiel

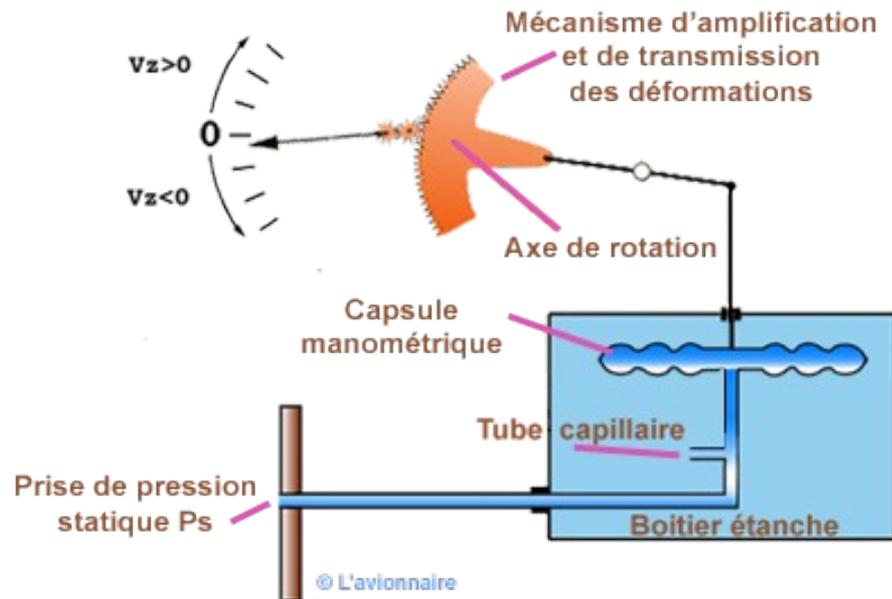


- Le temps de réponse peut être de 1 à 5s.
- **La vitesse verticale (V_z) est surestimée** en altitude (30% à 11 000m).
- Les variations de température du boîtier engendrent une erreur de l'indication.

Le variomètre : principe de fonctionnement

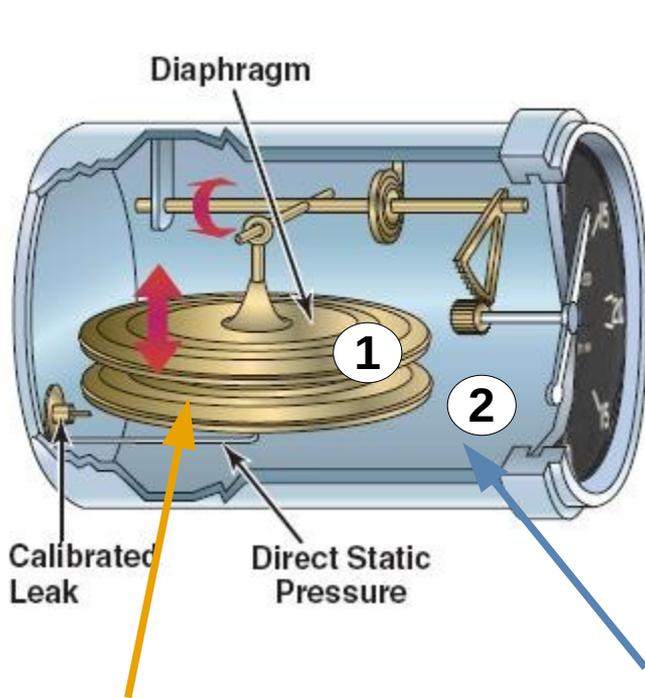

(1) capsule à mise en pression instantanée


(2) réservoir mis en pression par l'intermédiaire d'un capillaire calibré : mise en pression lente, **pression "en retard" d'un temps t sur la pression vraie**

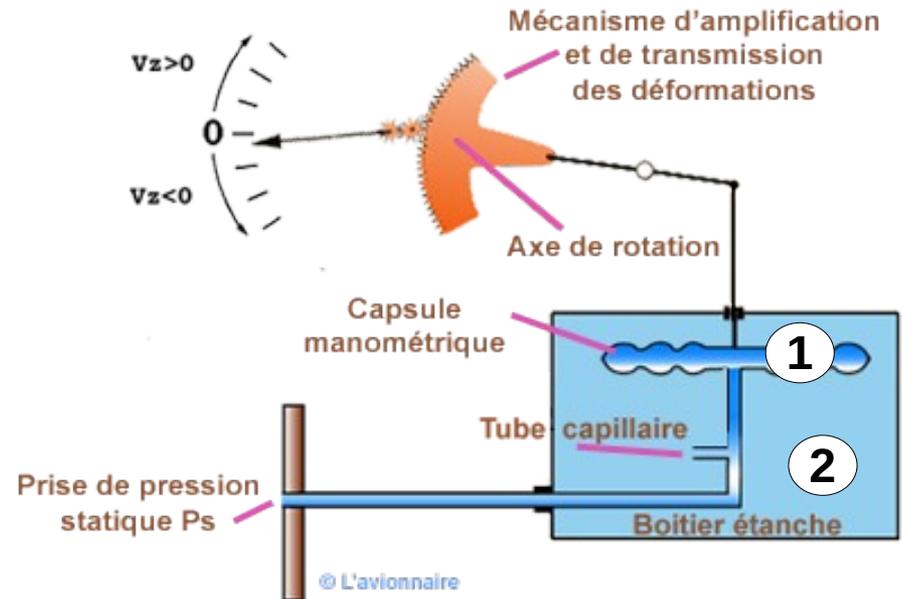

L'appareil mesure la **différence de pression entre le réservoir et la capsule**
 Cette différence de pression pendant t est convertie en $\Delta z/t$

Les instruments barométriques : l'anémomètre

C'est l'**indicateur de vitesse**

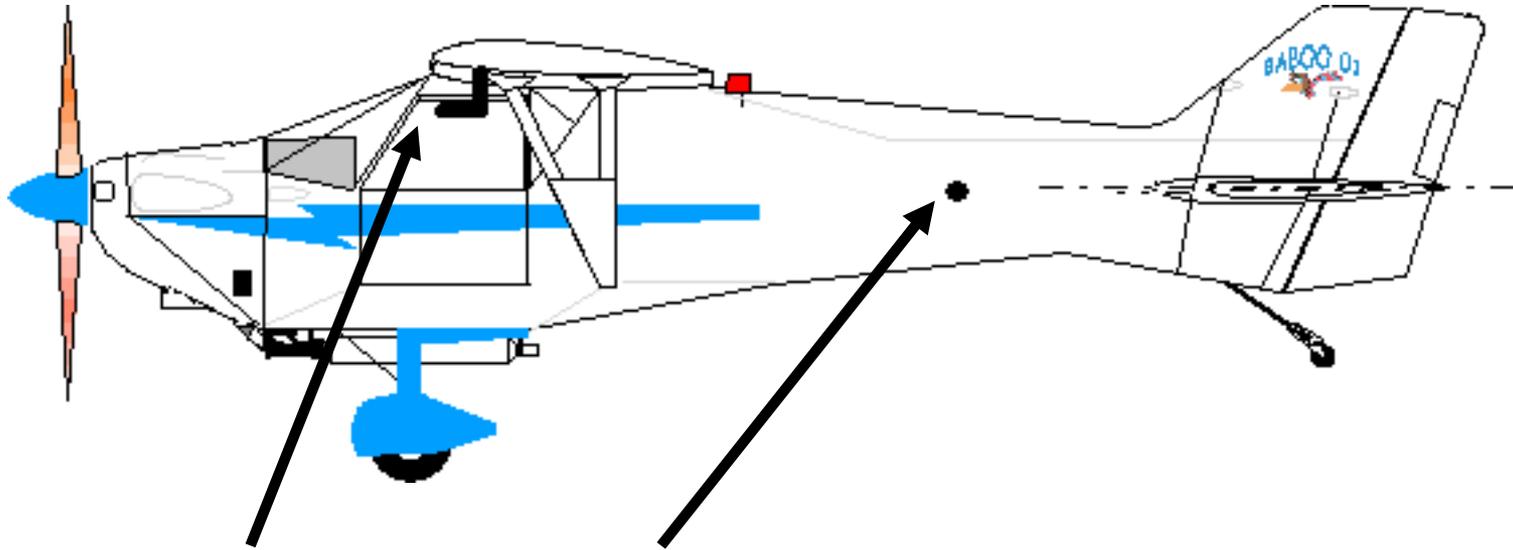

pression totale – pression statique = **pression dynamique**

L'anémomètre est un instrument qui mesure la pression dynamique et la convertit en vitesse par rapport à l'air en utilisant le théorème de Bernouilli.



Plus la vitesse dans l'air augmente, plus la pression dynamique augmente



L'anémomètre : principe de fonctionnement

L'instrument déduit la pression dynamique de la mesure de la pression statique et de la pression totale.

La pression dynamique est convertie en vitesse

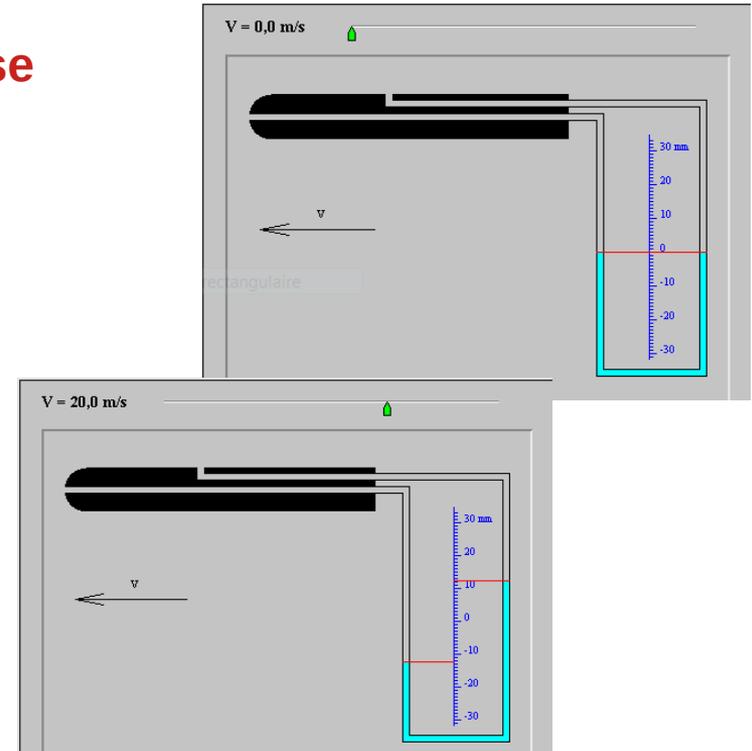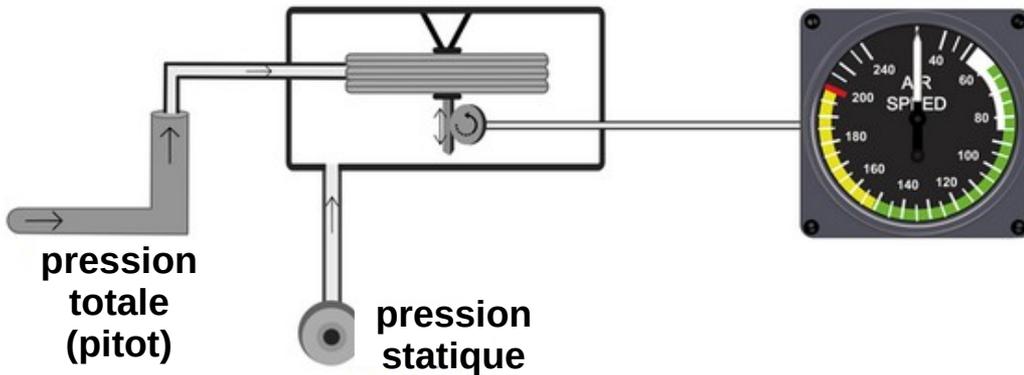

De la pression dynamique à la vitesse :
application du théorème de Bernouilli

$$V^2/2 + g \cdot z + p/\rho = cte$$

V : vitesse
g : pesanteur
z : altitude

p : pression dynamique
 ρ : (rho) : masse volumique
cte : constante qui dépend de
la géométrie de l'écoulement

L'anémomètre

On parle aussi de "**badin**"⁽¹⁾, associé au "(tube de) **pitot**"⁽²⁾

Le tube de Pitot (ou pitot) regroupe les prises d'air statiques et dynamiques. **Ces prises peuvent aussi être séparées**



Attention :

- le badin donne une **vitesse air (IAS)**
- sur cet EFIS, la vitesse, mesurée par GPS, est la **vitesse sol (GS)**



Les badins modernes peuvent être à affichage digital

Les machmètres ont une présentation analogue mais les graduations sont en nombre de Mach




(1) badin : du nom de son inventeur, Raoul Badin (1911)

(2) pitot : du nom de son inventeur, Henri Pitot (1732). D'abord utilisé pour mesurer la vitesse d'un bateau

L'anémomètre

Un nez d'Airbus : les multiples sondes, dont **3 tubes pitot** (MFP 1 à 3)

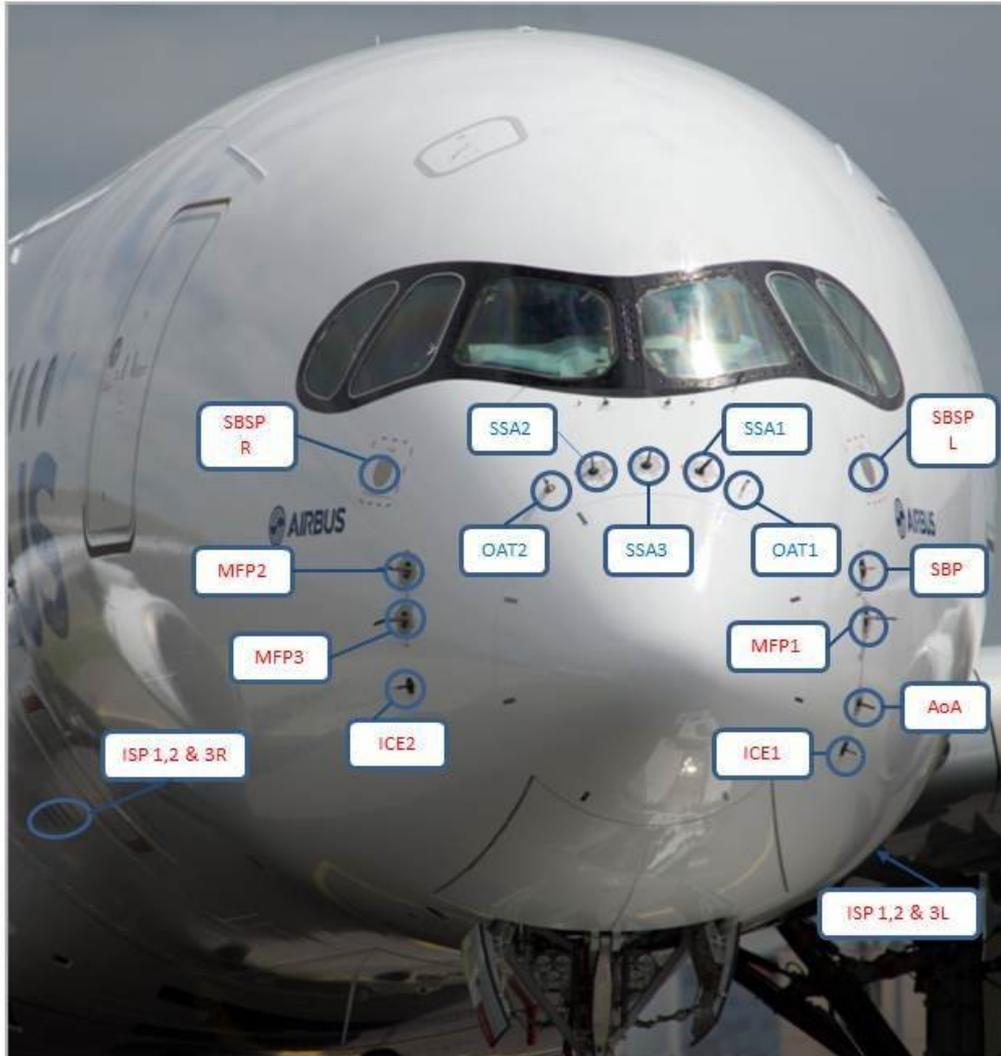

ISP = Integrated Static Port

SBSP = StandBy Static Port (ISIS)

MFP = Multi Functional Probe (Pitot, AoA & TAT)

AoA = Angle of Attack (Adiru#1 and PFCS)

SBP = StandBy Pitot (ISIS)

SSA = Side Slip Angle

OAT = Outside Air Temp.

ICE = Ice Detector

L'anémomètre

Sur l'anémomètre sont repérés des **arcs de couleurs conventionnelles** pour séparer les vitesses autorisées pour l'avion

Arc vert : zone d'utilisation normale

- VS1 : vitesse de décrochage en lisse
- VNO : vitesse à ne pas dépasser en atmosphère agitée

Arc jaune : zone interdite en atmosphère turbulente, limitée par VNO et VNE

- VNE : vitesse à ne jamais dépasser (**trait rouge**)

Arc blanc : zone d'utilisation normale en configuration d'atterrissage (volets et train sortis)

- VFE : vitesse max d'utilisation des volets sortis
- VLE : vitesse max d'utilisation du train sorti
- VSO : vitesse de décrochage volets et train sortis.



VNE


L'anémomètre

Pour la navigation il faut prendre en compte 2 vitesses:


La **vitesse propre (Vp)** = composante horizontale de la **vitesse vraie** (= vitesse de l'avion dans l'air). Proche de la **vitesse indiquée mesurée par l'anémomètre**, moyennant une correction d'altitude).

La **vitesse sol (Vs)** = vitesse horizontale de l'appareil par rapport au sol.

La différence entre ces deux vitesses est liée à la **vitesse du vent**.

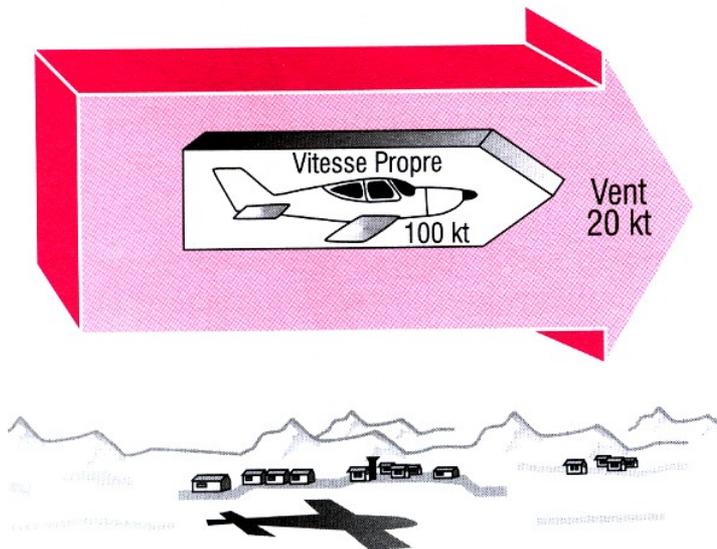

vitesse sol = $100 + 20 = 120$ kt

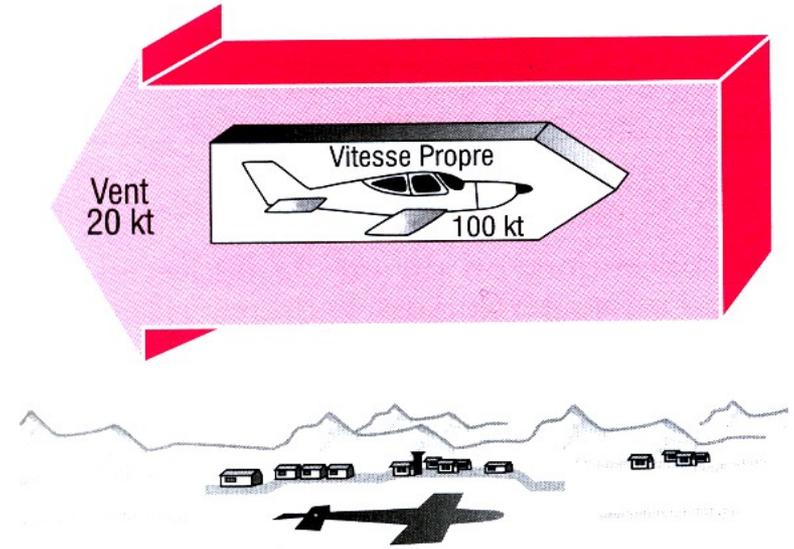

vitesse sol = $100 - 20 = 80$ kt

Le machmètre

Pour les avions rapides volant en haute altitude les badins ne donnent pas d'indications fiables. Ils sont équipés d'un machmètre.

- **$M = V_v/a.$**
 - **V_v la vitesse vraie**
 - **a = vitesse du son dans milieu ambiant**
- **Si $M < 1$ la vitesse est subsonique**
- **Si $M > 1$ la vitesse est supersonique**
- **Si $0,8 < M < 1$ la vitesse est transsonique**

Des exemples de QCM d'examen sur la partie de cours qui précède

La "VFE" correspond à la :

- a) vitesse maximale avec volets sortis.
- b) vitesse minimale de sustentation.
- c) vitesse à ne jamais dépasser.
- d) vitesse à utiliser en phase finale d'atterrissage.

L'erreur instrumentale du compas magnétique d'un avion est :

- a) la déclinaison.
- b) la déviation.
- c) la dérive.
- d) l'inclinaison déviatrice.

La pression utilisée par l'altimètre est :

- a) la pression totale.
- b) la pression dynamique.
- c) la pression statique.
- d) la pression manométrique.

L'arc blanc d'un anémomètre correspond :

- | | |
|----|--------------------------------------|
| a) | au domaine de vitesses en lisse. |
| b) | au domaine d'utilisation des volets. |
| c) | à la vitesse de décrochage. |
| d) | aux vitesses à ne jamais dépasser. |

Un variomètre mesure :

- a) la vitesse propre.
- b) la variation de vitesse propre.
- c) l'altitude.
- d) la vitesse verticale.

La sonde Pitot est un dispositif permettant de mesurer :

- | | |
|----|----------------------------------|
| a) | la vitesse. |
| b) | la température. |
| c) | la pression statique uniquement. |
| d) | l'altitude. |

Les instruments gyroscopiques

Un gyroscope est une pièce lourde mise en rotation rapide autour d'un axe. Cet axe a la propriété de garder toujours la même orientation ⁽¹⁾, et peut donc fournir une référence d'orientation par rapport à la Terre, quelle que soit la position de l'avion.

Les instruments qui utilisent cette propriété du gyroscope sont :



l'horizon artificiel



le conservateur de cap




l'indicateur de virage

⁽¹⁾ Note : pas tout à fait vrai à cause du phénomène de précession, qui dévie le gyroscope en réaction aux forces qui s'exercent sur lui

Le gyroscope

Un gyroscope : un objet dense en rotation rapide autour d'un axe.

Quelque soit la position de son socle, **un gyroscope tend à garder la même position dans l'espace, son axe pointant dans une direction fixe**

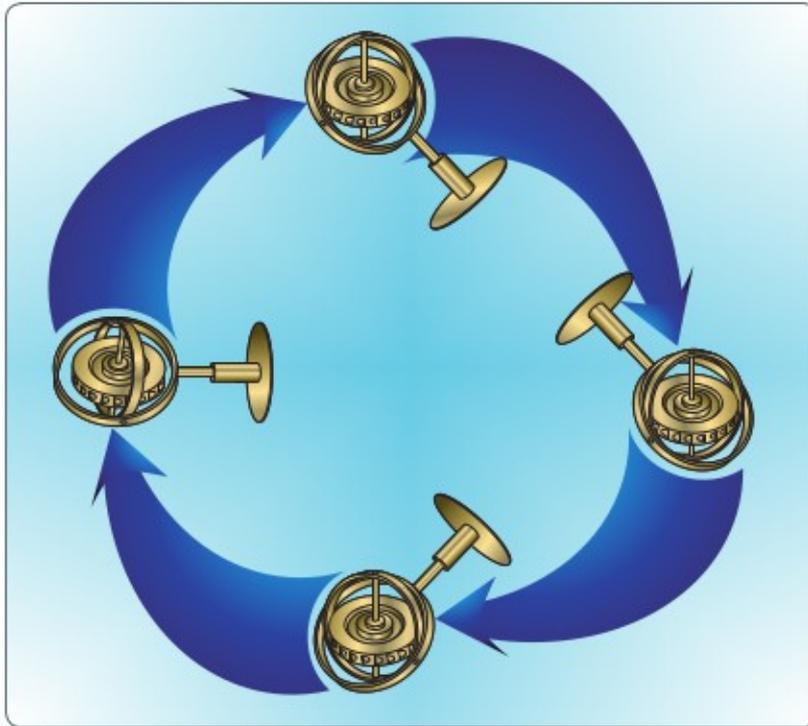


in : manuel du pilote de la faa (USA)



Sur un avion, la mise en rotation du gyroscope est pneumatique (pression ou au contraire **succion**, contrôlée par un indicateur) ou électrique.
La vitesse de rotation $V_r = 10\ 000$ à $20\ 000$ tr/mn

L'horizon artificiel

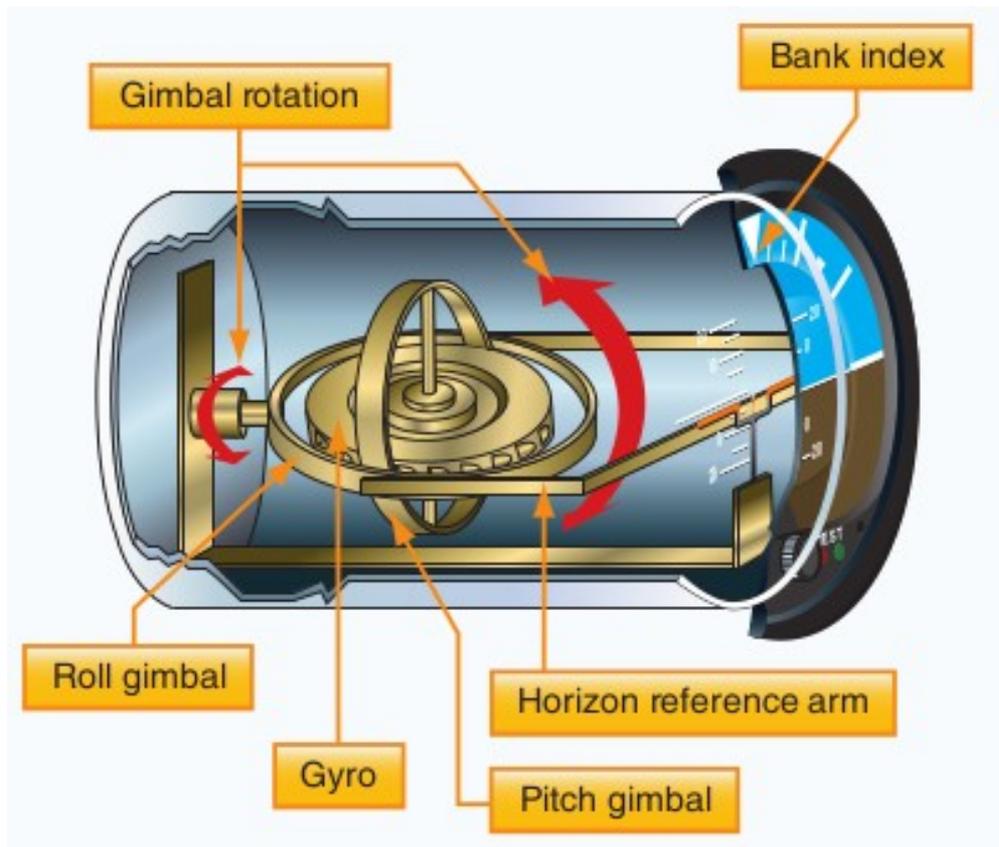

In : Le manuel du pilote de la faa (USA)

- gimbal = cardan
- roll = roulis
- pitch = tangage
- bank index : indicateur de virage

Constitué d'un **gyroscope à 2 degrés de liberté** monté sur cardan et relié à une représentation de l'horizon.

L'horizon artificiel

Tous les avions, sont munis de cet instrument.



- Une maquette liée à l'avion permet de visualiser la position (l'attitude) de l'aéronef dans l'espace.
- Le pilote en vol sans visibilité se sert de cet instrument comme de l'horizon en vol à vue.
- Le gyroscope précessionne (se décale). Il faut le recalibrer régulièrement et éviter les manœuvres trop brusques.

L'horizon artificiel

Les instruments les plus récents ont un affichage digital et les plus modernes utilisent des gyrolasers ne comprenant plus de parties mobiles.

Ceux ci sont plus fiables dans le temps et lors des évolutions serrées.

Dans les avions modernes équipés pour le vol aux instruments, l'EFIS (PFD) regroupe autour de l'horizon artificiel les indications de vitesse, d'altitude, de cap et de vitesse verticale.

L'horizon artificiel apparaît également dans le Viseur Tête Haute (VTH) des avions qui en sont équipés.



18/11/2020



AIPBIA Instrument de bord



66

L'horizon artificiel

L'horizon artificiel mesure l'assiette de l'aéronef par rapport à l'horizon.

Est-ce que je monte ou descend ?

Est-ce que je suis incliné ?

à droite ?




à gauche ?



1: Montée en virage à gauche

2: vol rectiligne en palier

3 : virage à droite en descente

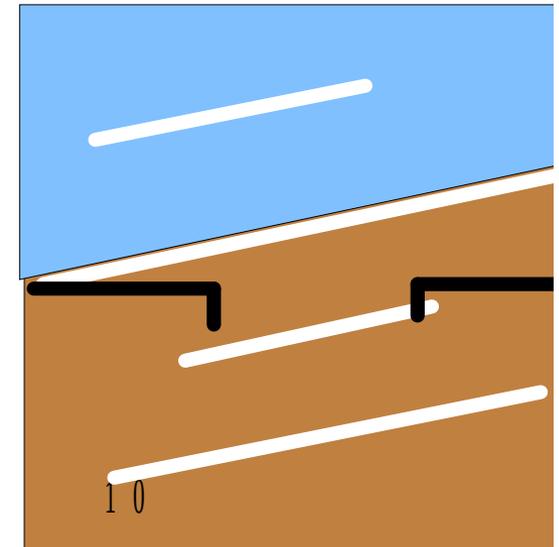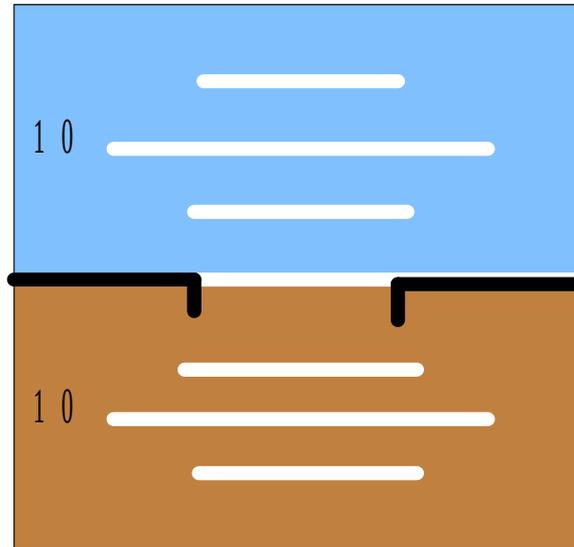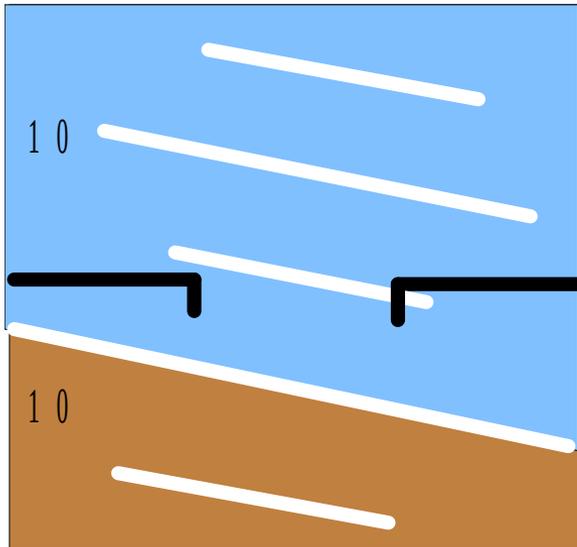

L'horizon artificiel



Climbing left bank



Straight climb



Climbing right bank



Level left bank



Level right bank



Descending left bank



Straight descent



Descending right bank


Le conservateur de cap

Nous avons déjà vu que le compas avait des limitations : indications erronées en montée, en descente et en virage.

Pour suivre un cap, il faut un instrument qui soit juste durant ces phases de vol. C'est le **conservateur de cap**.


Le conservateur de cap (ou gyrocompas) est basé sur un gyroscope à 2 degrés de liberté à axe vertical. Il est calé sur la direction du N magnétique, et la garde.

L'erreur est négligeable jusqu'à 30° d'inclinaison.

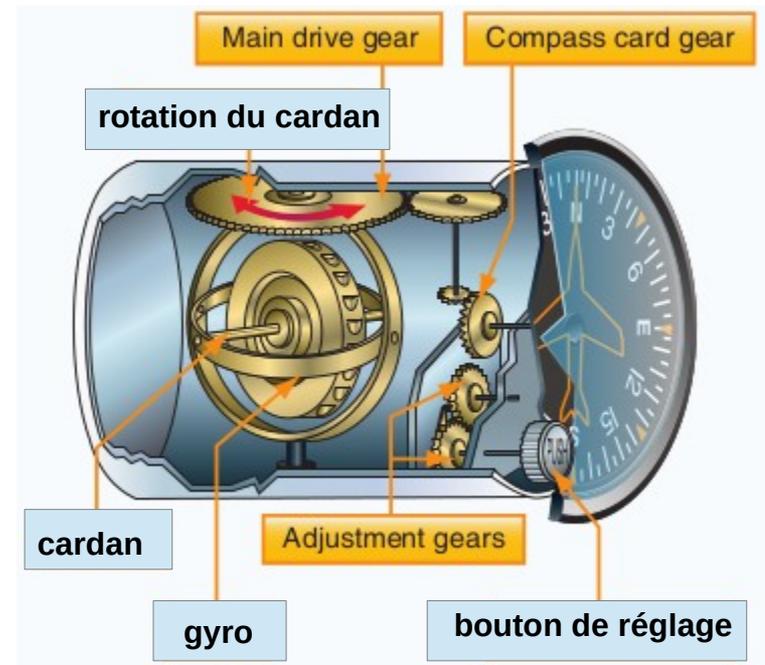

Le conservateur de cap

- Comme tout instrument gyroscopique il nécessite des recalages réguliers.
- On le recale sur le compas magnétique, pendant les phases de vol rectiligne en palier.
- Le gyroscope précessionne lentement, mais se décale plus rapidement si on exécute des évolutions serrées.

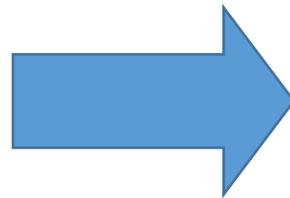


L'indicateur de virage

Il utilise un gyroscope à 1 degré de liberté

Cet instrument est utile en vol sans visibilité (VSV) ou pour effectuer des virages en un temps donné (virages à taux constant).

Virage "standard" : virage de $3^\circ/s$ ($180^\circ/mn$)

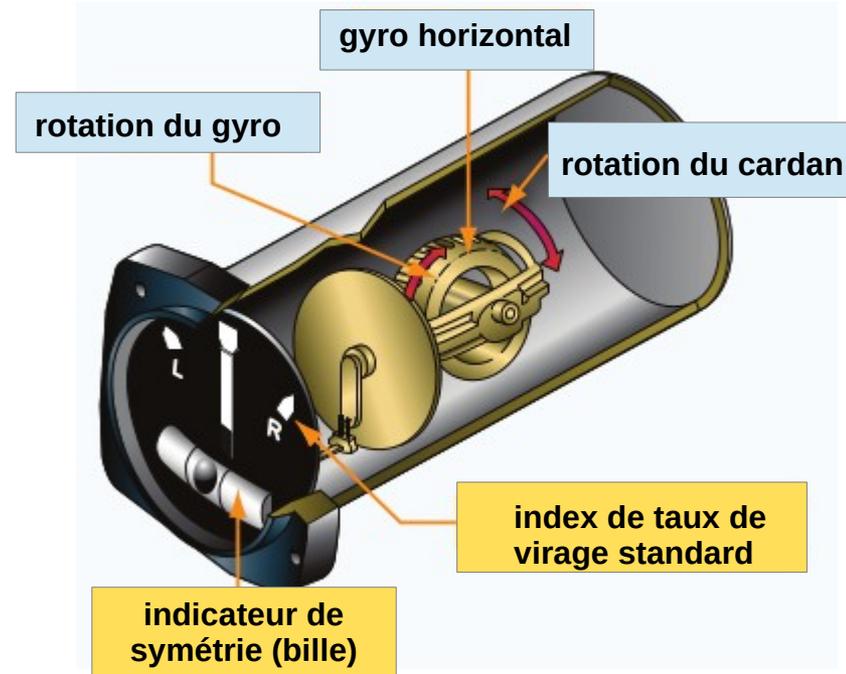

in : manuel du pilote de la faa (USA)


L'indicateur de virage peut visualiser le virage de 2 façons :

- une aiguille
- une maquette d'avion qui s'incline



L'indicateur d'inclinaison

L'indicateur de virage est généralement associé à un **indicateur d'inclinaison à bille**.

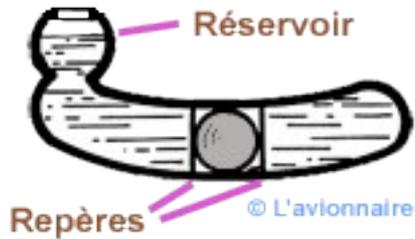

La bille est constituée d'un tube légèrement courbé contenant une goutte de mercure immergée dans un liquide visqueux.

En l'absence de dérapage, la bille est en bas du tube, entre 2 repères

Lorsque l'avion est en dérapage, la bille est soumise à son poids et à une force transversale qui déplace la bille latéralement.

Elle indique le côté d'où arrive le vent relatif

Maintenir le vol symétrique est important:

- permet de consommer moins d'essence
- le dérapage augmente la vitesse de décrochage et peut engendrer une vrille à basse vitesse

L'accéléromètre ou G mètre

Donne l'accélération subie par l'avion

Ne se trouve que sur les avions de voltige



Disposition des instruments de bord




Pour faciliter la lecture des instruments (le "circuit des yeux") et augmenter la sécurité des vols les instruments sous forme "d'horloges" sont toujours disposés de la même manière quelque soit l'avion.

Les 4 instruments de base sont disposé en T : anémomètre, horizon artificiel, altimètre, et en dessous le conservateur de cap

Disposition des instruments de bord

Les "pendules" sont remplacées de plus en plus par des **EFIS**. Un **PFD** est un EFIS restreint aux paramètres de vol

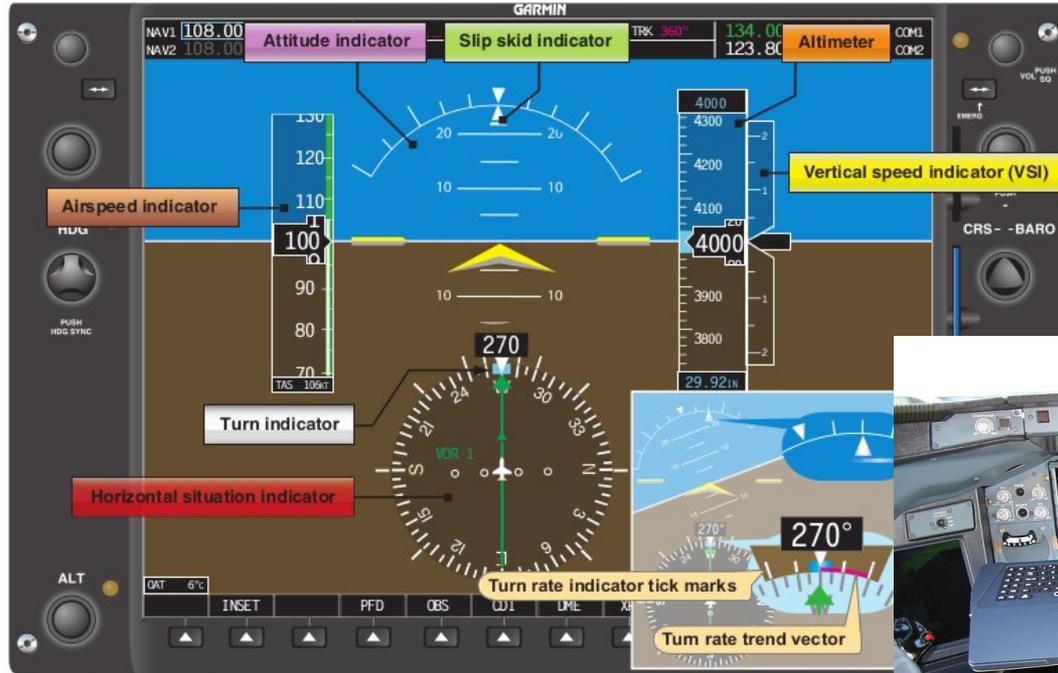

← PFD d'un avion léger

EFIS d'un cockpit d'A380 →



EFIS : Electronic Flight Information System (terme général)
PFD : **Primary Flight Display** (paramètres de vol)

3.4 L'instrumentation de bord

Son rôle

- Pour régler et contrôler le bon fonctionnement du groupe motopropulseur
- Pour contrôler l'attitude, l'altitude et la vitesse de l'avion

- Pour naviguer

Les instruments de radionavigation

- Le radiocompas
- Le VOR
- Le DME
- L'ILS
- Le transpondeur
- Le GPS

Instrumentes de radionavigation

Radionavigation:

Radio veut dire que l'on utilise des ondes radio
Navigation : pour naviguer



Les systèmes de radionavigation nécessitent souvent des installations/antennes sur le sol. Elles sont soumises au vent, pluie ... qui peuvent les endommager ou les dérégler. L'installation et la maintenance coûtent chers.



Certains systèmes de radio navigation sont en train d'être remplacés par le **GPS**

Instruments de radionavigation



Radiocompas : pour atteindre une balise il suffit de placer la flèche de l'indicateur dans l'axe de l'avion.

Il est **sensible aux perturbations météo**




VOR: Peut être utilisé pour la navigation et l'atterrissage de précision. Bonne fiabilité.

Il est insensible aux perturbations météo

Il existe 2 types de balises VOR:

- les VOR de navigation (NAV)
- Les VOR terminaux (T) sur les terrains

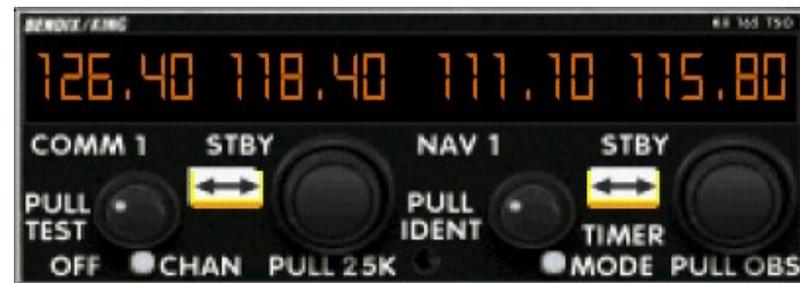

Instruments de radionavigation



I.L.S. Une antenne au sol et un instrument dans l'avion.

Un moyen homologué pour se poser par visibilité très limitée, ou nulle.

2 balises au sol


le **localizer** qui permet de repérer l'axe de piste

le **glide** qui permet de repérer le plan de descente.

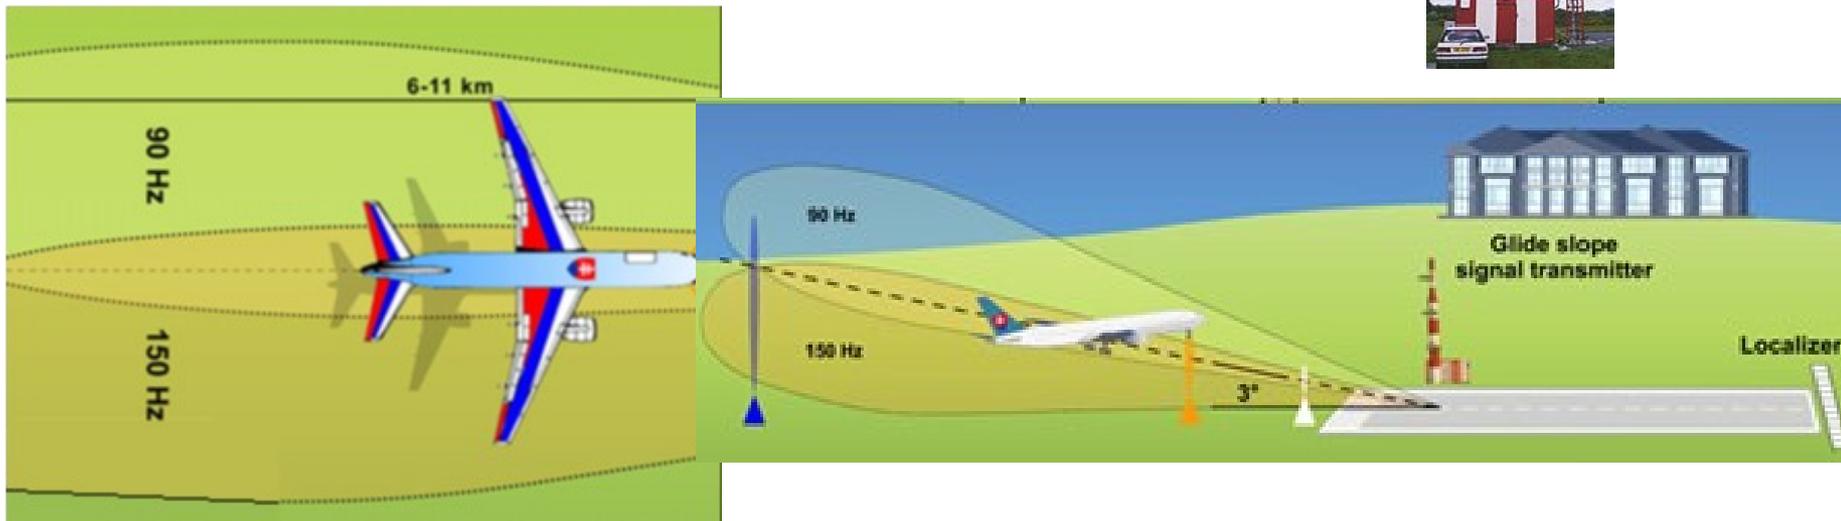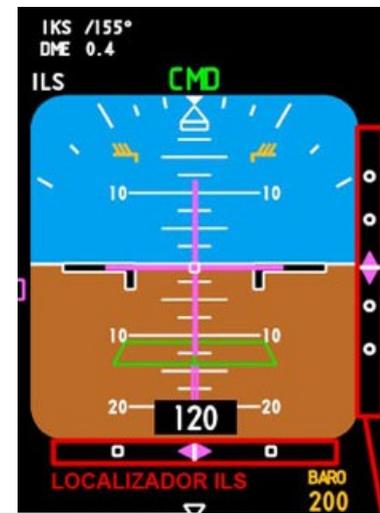

Instruments de radionavigation

Le DME (Distance Measurement Equipment)
toujours couplé à un VOR

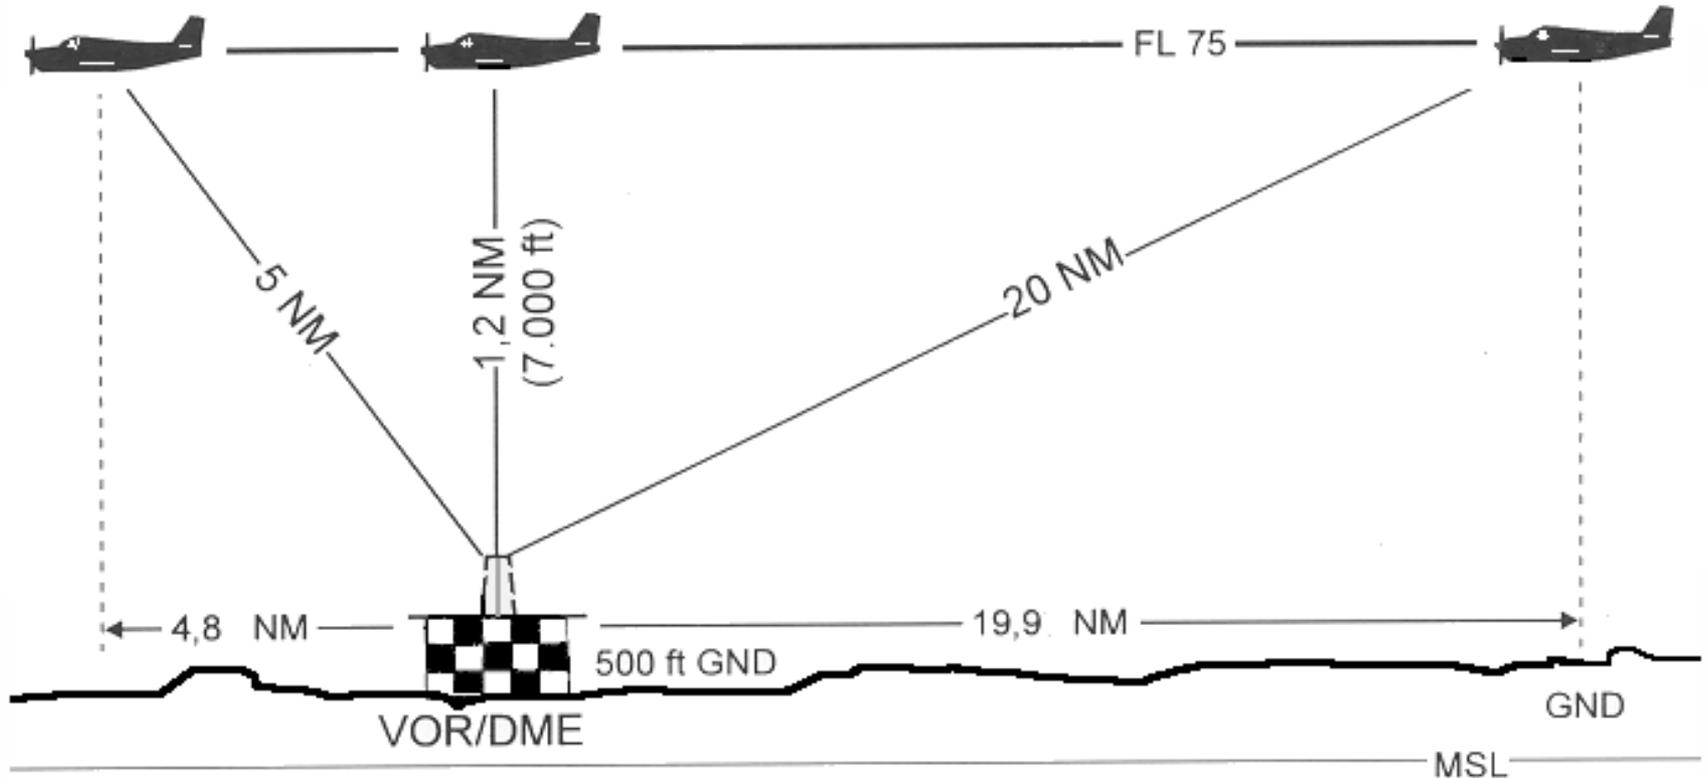

Le DME donne une indication de distance oblique entre l'avion et la balise

Le transpondeur

Appareil qui renvoie vers une station radar un code à 4 chiffres transmis par le contrôle. **Obligatoire dans certaines classes d'espaces aériens**

C'est un élément de sécurité qui permet au contrôleur d'identifier avec certitude un aéronef.




Des codes spéciaux :
7000 = avion en VFR
7600 = panne radio
7700 = détresse



Les transpondeurs les plus récents transmettent au contrôle, outre l'altitude, de nombreux paramètres du vol

Le transpondeur

Ce que voit sur son écran le contrôleur au sol

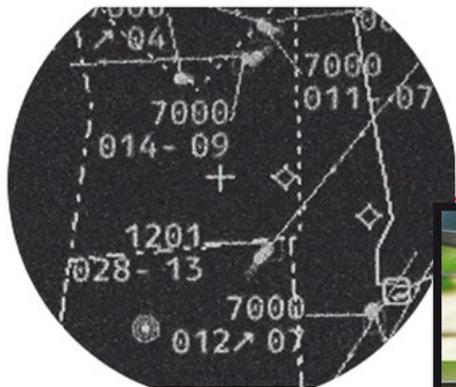

Les codes « 7000 »




French Air Force
Niveau 150

Liner compagnie IBERIA
en descente du niveau 113



Aviation générale
F-GBTP
2 900 pieds QNH

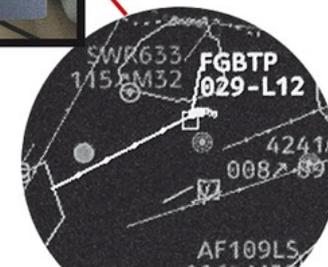

in Wikipedia

Le GPS




Le GPS ⁽¹⁾ est un système de positionnement américain basé sur de la triangulation à partir de 24 satellites en orbite basse envoyant des signaux vers la terre.

(1) GPS : Global Positioning System (américain, militaire en 1963, civil en 1995)

Les autres GNSS (Global Navigation Satellite Systems):
Glonass (russe, 1996), Beidou (BDS, Chinois, 2003) et Galiléo (Europe, 2016, interopérable avec le GPS)

Pour bien naviguer au GPS l'avion doit « voir » un nombre suffisant de satellites (au minimum 4)

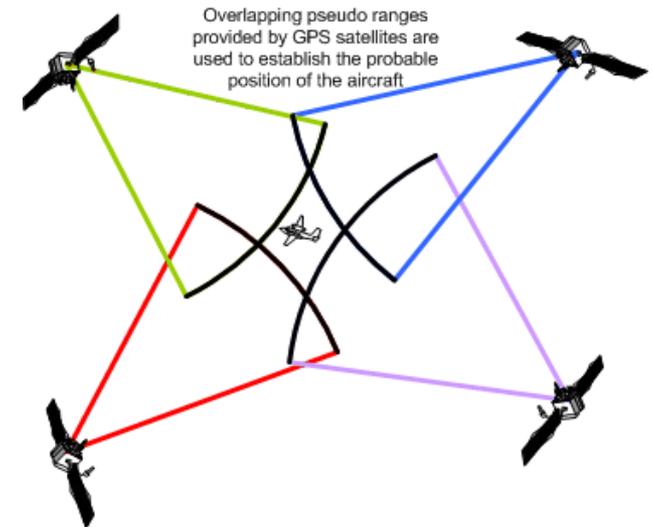

Aujourd'hui très fiable et la couverture est mondiale.
En train de devenir le moyen principal de navigation.
Sa précision (< 1 m) a permis de le valider depuis 2011 comme moyen de navigation pour assurer des approches finales.


Le GPS

La Terre n'est pas une boule régulière (des creux et des bosses). Sa forme lissée est appelée le **géοide**


Le positionnement GPS se fait lui par rapport à un **ellipsoide** géodésique idéal

Avec le système WGS 84, l'écart entre le géοide et l'ellipsoide de référence peut atteindre 100m ! (en France, "bosse" du géοide de l'ordre de + 50m)


L'écart entre l'altitude donnée par les cartes et l'altitude fournie par le GPS est le GUND ("geoid undulation"). Il faut en tenir compte si on utilise le GPS comme moyen d'approche terminale

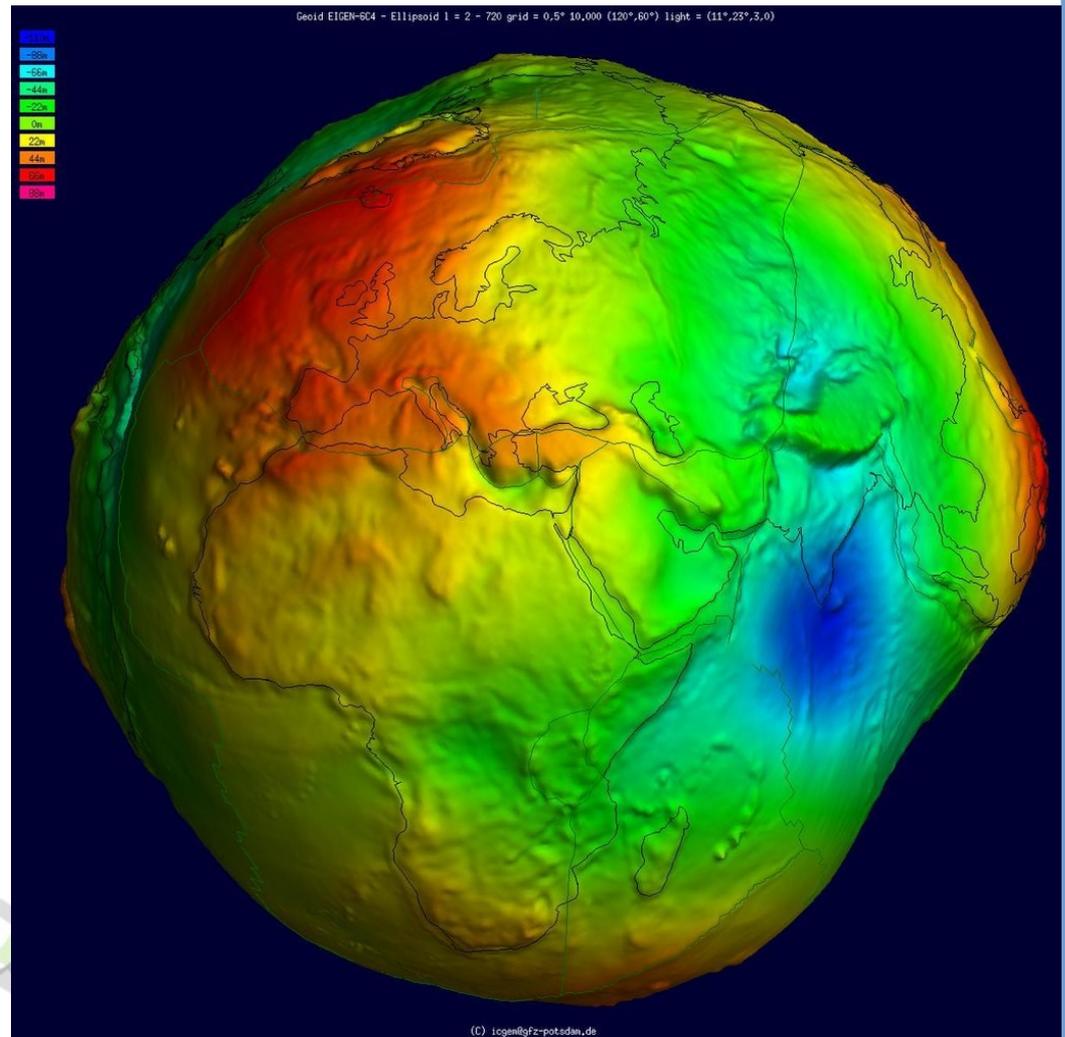

Le GUND est donné sur certaines cartes de terrain (ici : Macon LFLM, GUND = 160ft).

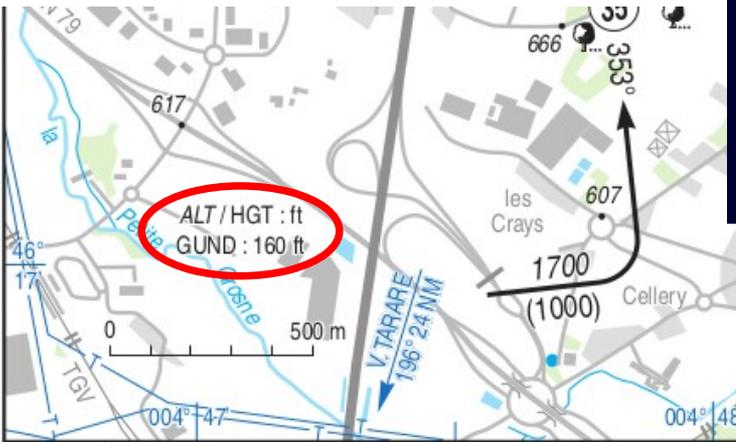

Un enregistreur de vol : la boîte noire

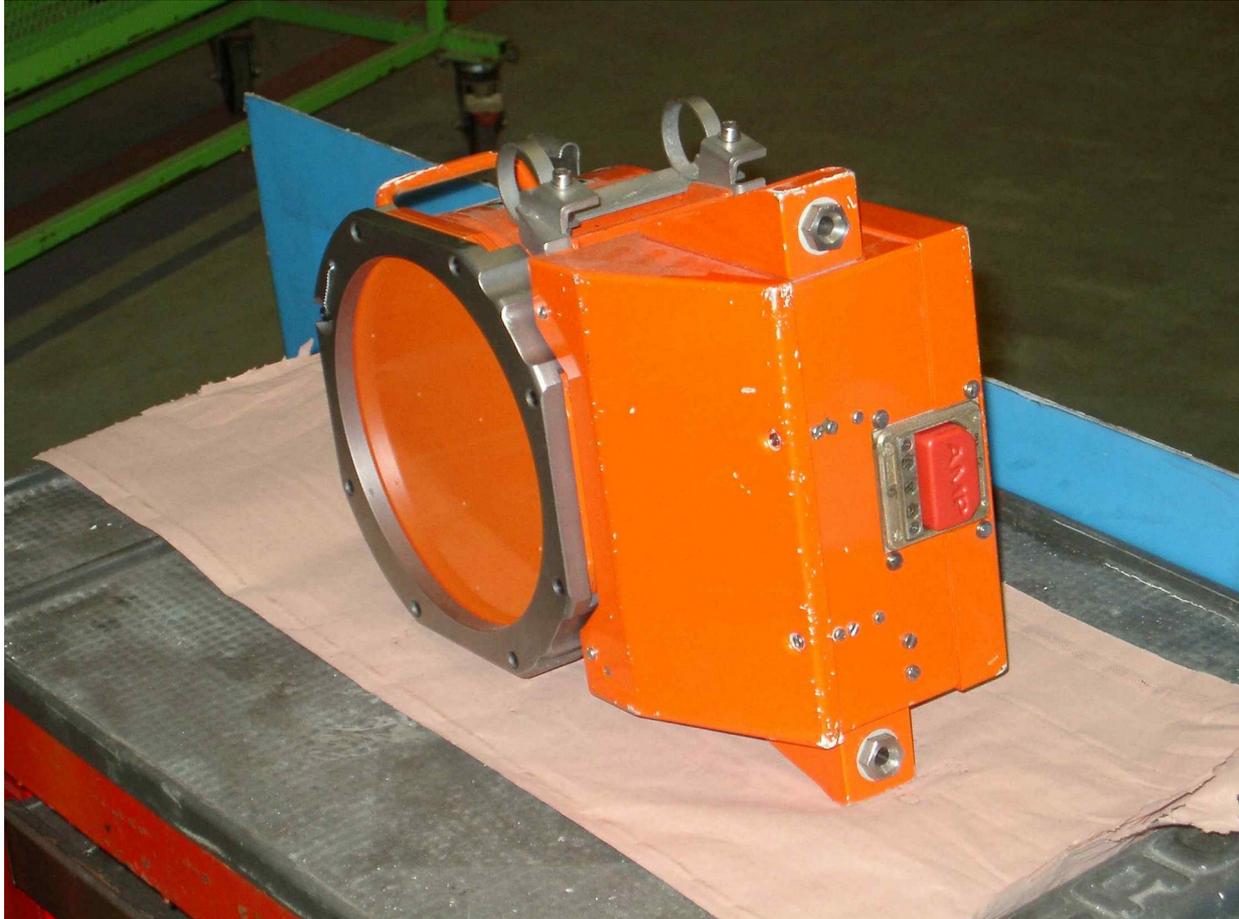

Uniquement sur les avions commerciaux ou militaires. En réalité, 2 boîtes noires, de couleur vive : (1) enregistrement de ce qui se dit dans le cockpit, et (2) enregistrement de nombreux paramètres de vol. Complète la **balise de détresse**
Peut émettre **un signal de position pendant 30 jours**, y compris sous l'eau

Des exemples de QCM d'examen sur la partie de cours qui précède

Parmi ces instruments, celui qui utilise un gyroscope est :

- a) l'horizon artificiel
- b) le compas magnétique
- c) l'anémomètre
- d) le tachymètre

L'horizon artificiel fournit des indications sur :


- | | |
|----|---|
| a) | les variations d'altitude. |
| b) | la symétrie du vol. |
| c) | la visibilité horizontale. |
| d) | l'assiette de l'avion et son inclinaison. |

Le compas magnétique et le directionnel (conservateur de cap) n'indiquent pas le même cap :

- a) il faut régulièrement recalibrer le conservateur de cap (directionnel).
- b) il faut régulièrement recalibrer le compas magnétique.
- c) ce sont les perturbations magnétiques produites par les appareils électriques de bord qui dérèglent le directionnel.
- d) on ne peut pas voler dans ces conditions.

L'horizon artificiel représenté ci-contre indique que l'avion est incliné :

- a) à gauche avec une assiette à cabrer.
- b) à gauche avec une assiette à piquer.
- c) à droite avec une assiette à cabrer.
- d) à droite avec une assiette à piquer.

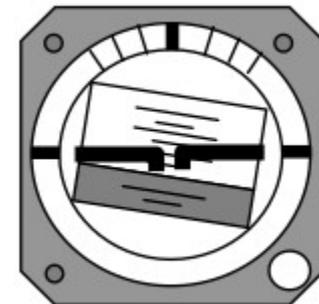

Ce module a été conçu et réalisé par un groupe de passionnés,

Merci à eux. Nous avons utilisé de nombreuses sources et documents dont:

Productions de l'Académie de Bordeaux, Bernard GUYON, Stéphane MAYONNADE

<http://blog.crdp-versailles.fr/brevetinitiationaeronautique/>

<http://www.lavionnaire.fr/>

http://biacalais.free.fr/cours/Connaissance_Aeronefs-V2.pdf

Cours BIA Lycée Marie Curie et Aéroclub du Dauphiné. Grenoble.

Site commerciaux fabricants avion, hélicoptère, ULM, Voile ...

<https://fr.wikipedia.org>

Fiches de Laetitia Souteyrat

Fiches de Charles Pigaillem

Franck.cazaurang@ims-bordeaux.fr/1_Tech_Struct_Aero.pdf

<http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables>

<http://federation.ffvol.fr/pages/brevet-dinitiation-aeronautique-bia>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_bord_%28a%C3%A9ronautique%29#/media/File:Airbus-319-cockpit.jpg